

Stobom[®] *Feel Sound*

HYBRID VACUUM TUBE Hi-Fi SPEAKER SYSTEM

KULLANICI KILAVUZU



Customized Vacuum Tube  **Bluetooth**[®]

Wireless & Bluetooth[®] Streaming for all your digital multi-media devices.

※ GÜVENLİK TALİMATLARI :


Ürünü kullanmaya başlamadan önce kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Ürünlerin sürekli güncellenmesi ve geliştirilmesine ilişkin olarak, firmamız önceden haber vermeksizin ürünlerimizi değiştirme ve yeniden işleme hakkını saklı tutar.

UYARI :


- Herhangi bir yangın veya elektrik tehlikesini önlemek için bu ürünü asla sökmeyiniz.
- Hoparlörü uzun süre kavurucu güneş altında bırakmayınız.
- Hoparlörü ateşe yaklaştırmayınız.
- Hoparlörü toz ve ısıdan uzak tutunuz.
- Hoparlörü düz ve sabit bir platform üzerine yerleştiriniz.
- Hoparlör üzerine ağır cisimler koymayınız.
- Hoparlör üzerindeki düğmelere basarken aşırı güç kullanmayınız.
- Adaptör kablosunu elektrik prizinden çıkarırken çekmeye çalışmayın.
- Hasarlı yada yıpranmış kablo kullanmayınız.
- Sadece yumuşak nemli bir bezle temizleyiniz.
- İşitme duyunuza zarar vermemek veya ses sistemine zarar vermemek için sesi uygun seviyeye ayarlayınız.
- Hoparlörü kullanmadığınız zamanlarda adaptörü prizden çekiniz ve adaptör kablosunu cihazdan çıkarınız.

※Kutu İeriđi

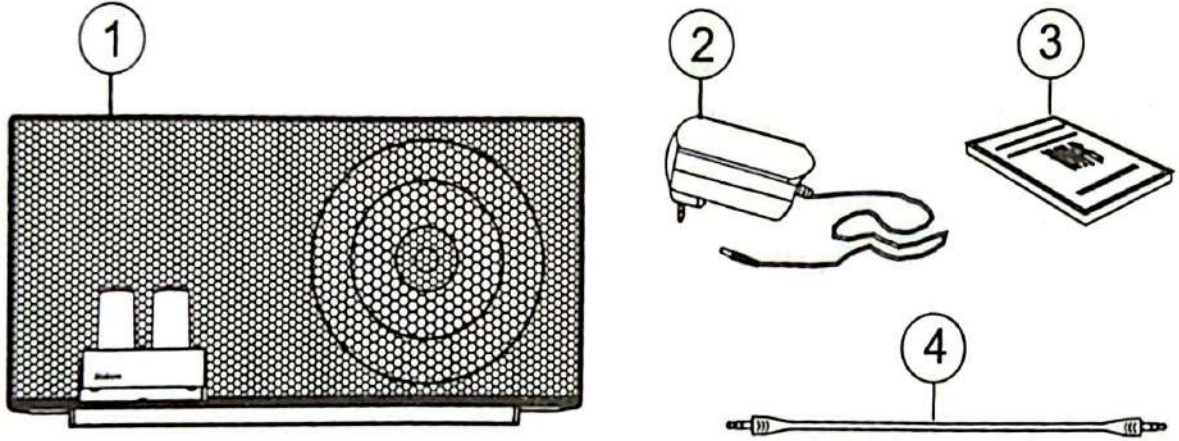

1. Hoparlör x1 2. Adaptör x1 3. Kullanıcı Kılavuzu
4. Aux Kablosu x1

※ Kontrol Paneli Talimatları

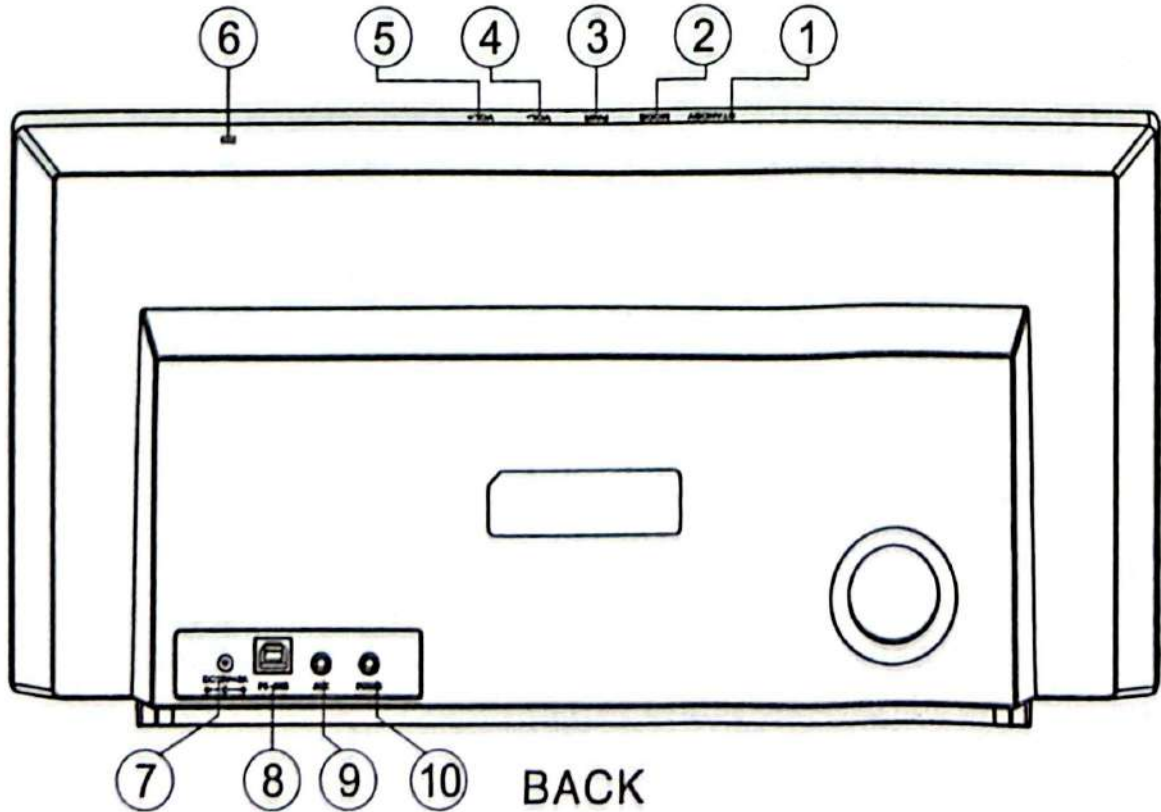

1. STANDBY 2. MOD 3. EŐLEŐTİRME 4. SES - 5. SES +
6. NFC 7. DC GİRİŐ 8. PC-USB 9. AUX 10. PHONO

※ Sorun Giderme :

- Eğer hoparlörünüz Bluetooth bağlantısında görünmüyorsa, başka bir cihaza bağlanmış olabilir. Hoparlörünüzü bağlı olduğu diğer cihaz ile bağlantısını sonlandırdıktan sonra tekrar deneyiniz. Hoparlörünüz halen görünmüyorsa, hoparlörünüzü 5 dakika kapalı tuttuğunuzda bağlantı ayarları sıfırlanacaktır. Ardından tekrar deneyiniz.
- Bluetooth sinyaliniz kesiliyorsa yada sinyal alamıyorsa, bağlı olan cihazın efektif bağlantı alanı olan 10 m (30 Ft.) alan içerisinde olduğunu kontrol ediniz. Efektif bağlantı alanı dışında sinyal kalitesi düşecektir. Bağlı olan cihazınızda bir çok uygulama çalışıyorsa, bu durum cihazınızın daha yavaş iletişim kurmasına neden olabilir. İnternet üzerinden müzik dinliyorsanız, düşük kalite yada yavaş internet bağlantısı dinleme kalitenizi etkileyebilir.
- Eğer Bluetooth araması sırasında birçok cihaz listeleniyor ise, arama işlemi tamamlandıktan sonra "FeelSound" ürününü seçip, hoparlör ile cihazınızı eşleştiriniz.
- Eğer Bluetooth cihazınızda NFC özelliği varsa, NFC özelliğini açın, cihazınız kilitli ise kilidini açın ve hoparlörün üzerinde yer alan NFC alanına cihazının NFC bağlantı noktasını dokundurunuz.
- Eğer cihazınız NFC ile hoparlörünüze bağlanamıyorsa, NFC özelliğinin ve Bluetooth özelliğinin açık olduğunu kontrol ediniz. Ardından hoparlörünüzün bluetooth modunda olduğuna ve eşleşmeye hazır olduğundan emin olun. Ardından tekrar bağlanmayı deneyin.
- Eğer Bluetooth bağlantınız birkaç kez başarısız olduysa, hoparlörünüzü kapatın ve 3 dakika bekleyin, ardından hoparlörünüzü bağlantı kurmaya çalıştığınız cihaz ile birlikte kapatıp açın. Ardından tekrar deneyin.

※ 1 - Kısa Kullanım Talimatları :

1-1) Elektrik Bağlantısı :

Adaptör kablosunun ucunu cihazda yer alan adaptör girişe (DC) takın ve adaptörü Elektrik güvenli bir elektrik prizine takınız. (Yıpranmış yada hasarlı elektrik prizlerini kullanmayınız.)

1-2) NFC ile Kolay Bluetooth Bağlantısı :

Hoparlörünüzü Bluetooth moduna alınız. Eğer hoparlörünüze bir ses kablosu takılı değilse varsayılan olarak Bluetooth modunda açılacaktır. Ardından NFC destekli Bluetooth cihazınızı Bluetooth modu açık iken hoparlörünüzün üzerindeki NFC bağlantısı ikonuna dokundurunuz.

1-3) Çalıştırma İşlemleri :

Hoparlörünüzü [Standby] butonuna dokunarak çalıştırınız. Vakum tüpler ve cihaz bilgi ışığı aktif hale gelecek ve cihazınız çalışmaya başlayacaktır.

2) Mod Seçim İşlemleri :

2-1) Bluetooth Modu (Yeşil Bilgi Işığı) :

2-1-1) Elle Bluetooth Cihazını Bağlama :

Mod tuşuna dokunarak bluetooth modunu seçiniz. Eşleşme moduna geçmek için Bluetooth sembolüne dokununuz. Hoparlörünüze herhangi bir ses kablosu takılı değilse, varsayılan olarak Bluetooth modunda açılmaktadır.

Bluetooth destekli cihazınızdan bluetooth araması yaptırın ve listeden "FeelSound" seçeneğini seçiniz. Bir müzik parçası açıp, ses ayarını yaptıktan sonra, müziğin keyfini yaşamaya başlayın.

2-1-2) NFC ile Hızlı Bluetooth Bağlantısı :

- Mod tuşuna dokunarak bluetooth modunu seçiniz. Hoparlörünüze herhangi bir ses kablosu takılı değilse, varsayılan olarak Bluetooth modunda açılmaktadır.
- NFC destekli cihazınızda, NFC ve bluetooth bağlantısını aktif hale getirin.
- Panel üzerinden Bluetooth simgesine dokununuz ve cihazı eşleşme moduna alınız.
- NFC destekli cihazınızı hoparlörünüzün NFC simgesine yaklaştırın.
- NFC destekli cihazınızın ekranında hoparlörünüzün adı gözükecektir ve bağlantıyı onaylamanız istenecektir. Bağlantının kurulması için onay veriniz.

2-2) Aux Modu Bağlantısı (Kırmızı Bilgi Işığı) :

- Mod tuşuna dokunarak Aux modunu seçiniz ve 3.5 mm ses kablosunu cihazınızın arkasında bulunan Aux girişine bağlayınız. Ses kablosunun diğer ucunu ses kaynağına bağlayınız.
- Bir müzik parçası açıp, ses ayarını yaptıktan sonra, müziğin keyfini yaşamaya başlayın.

2-3) PHONO Modu (Mor Bilgi Işığı) :

- Mod tuşuna dokunarak Phono modunu seçiniz ve mor bilgi ışığının yandığından emin olunuz.
- MM Destekli Turntable (Plak) cihazınızı 3.5 mm kablo ile hoparlörünüzün arkasında bulunan Phono girişine bağlayınız. (En iyi performans için kablolu bağlantı önerilmektedir.) Kablonun diğer ucunu Turntable cihazınızın çıkış ucuna bağlayınız.
- Turntable cihazınızı açınız ve bir müzik başlatınız. Ardından ses seviyesini ayarladıktan sonra müziğin keyfini yaşamaya başlayın.

2-4) PC-USB Modu (Mavi Bilgi Işıđı) :

- Mod tuşuna dokunarak PC-USB modunu seçiniz ve mavi bilgi ışığının yandıđından emin olunuz.
- USB kablosu hoparlörünüzün arkasında bulunan USB (Type-B) portuna bağlayın ve diđer USB (Type-A) ucunu bilgisayarınızın usb girişine bağlayınız. Bağlantının ardından ürününüzün sürücülerini bilgisayarınıza yükleneyecektir. Yükleme tamamlandıktan sonra bir oynatıcı yazılım yada uygulamadan müzik, video vb. bir ses kaynađı açınız. Ardından ses seviyesini ayarladıktan sonra müziğin keyfini yaşamaya başlayın.

3) Butonlar ve Girişler :

3-1) Standby Butonu:

3-1-1) Çalıştırma :

Adaptörünüzü güvenli bir prize takınız (AC100V - 240V) ve adaptör diđer ucunu hoparlörünüzün arkasında bulunan DC (12V 3A) girişine bağlayınız. Ardından hoparlörünüzün üzerinde bulunan "Standby" butonuna basınız. Bu işlemin ardından güç ışığı ve vakum tüpler üzerindeki ışıklar aktif hale gelecek ve hoparlörünüz çalışmaya başlayacaktır.

3-1-2) Kapatma :

Hoparlörünüzü kapatmak için tekrar hoparlörünüzün üzerinde bulunan "Standby" butonuna basınız. Hoparlörünüz kapanacak ve üzerindeki ışıklar sönecektir.

3-2) Mod Tuşu:

Mod tuşuna basarak hoparlörünüzdeki modlar arasında geçiş yapabilirsiniz. (Hoparlöre yapılabilen bütün bağlantı girişleri arasında seçim yapabilirsiniz.)

Her mod için farklı bir bilgi ışığı rengi bulunmaktadır.

AUX Modu : Kırmızı Işık

PHONO Modu : Mor Işık

PC-USB Modu : Mavi Işık

Bluetooth Modu : Yeşil Işık

3-3) Bluetooth Tuşu:

Bluetooth Modunda iken, Bluetooth sembolüne dokunduđunuzda hoparlörünüz eşleşme moduna geçer ve diđer cihazlar ile bağlantı kurabilir. Bu tuşa bastıktan sonra hoparlörünüze elle yada NFC özelliđi ile bağlatı kurabilirsiniz.

3-4) [VOL -] Ses - Tuşu :

[VOL -] tuşuna dokunarak ses seviyesini azaltabilirsiniz.

3-5) [VOL +] Ses + Tuşu :

[VOL +] tuşuna dokunarak ses seviyesini arttırabilirsiniz.

Arka Bağlantılar :

3-6) PHONO :

3.5 mm ses bağlantı girişi. Bu girişe MM destekli Turlable cihazınızı bağlayabilirsiniz.

3-7) AUX :

3.5 mm ses bağlantı girişi. Bu girişe ses kaynaklarınızı bağlayabilirsiniz.

3-8) PC-USB :

Bilgisayar bağlantı portu. Bu port ile hoparlörünüzü bilgisayarınıza bağlayarak bilgisayardaki sesleri hoparlörünüze aktarabilirsiniz.

3-9) DC IN (Adaptör Girişi) :

Hoparlörünüzün güç girişi. Bu girişe DC 12V 3A adaptörünüzün girişini bağlayınız.
(Orjinal olmayan adaptör kullanımı cihazınıza kalıcı hasar verebilir.)

4 . Özellikler - Spesifikasyonlar :

Amfi Çıkış Gücü : Sağ / Sol 6W x 2 (RMS)
Bass 25W x 1 (RMS)

Amfi Giriş Hassasiyeti : $\leq 1\%$

Amfi Giriş Hassasiyeti : $\leq 775\text{mV}$

SNR : $\geq 80 \text{ dB}$

Frekans aralığı : 65 Hz - 20 KHz

Giriş Voltajı : 12V 3A DC ---

Adaptör Voltaj Aralığı : AC 100V - 240V 50/60Hz

Bluetooth Versiyonu : V5.0+EDR

Bluetooth Bağlantı Frekansı : 2.4 GHz

Bluetooth Bağlantı Mesafesi : 7 - 10 Metre

