


Fan Parçalarının Boyutları

Fan Parçalarının Boyutları

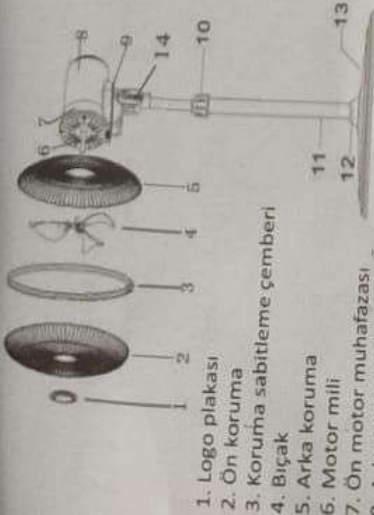



1. Logo plakası
2. Ön koruma
3. Koruma sabitleme çemberi
4. Bıçak
5. Arka koruma
6. Motor mili
7. Ön motor muhafazası
8. Arka Motor muhafazası
9. Ortak direk
10. Eğim ayarlı anahtar
11. Ayarlanabilir Tüp
12. Dekoratif yüzük
13. Taban

4. Boru konektörü

Duvar Vantilatörü :



1. Logo plakası
2. Ön koruma
3. Koruma sabit daire
4. Bıçak
5. Arka koruma
6. Motor mili
7. Motor muhafazası
8. Duvara monte bracket
9. Anahtar
10. Salıncak kontrolü

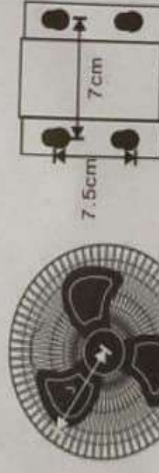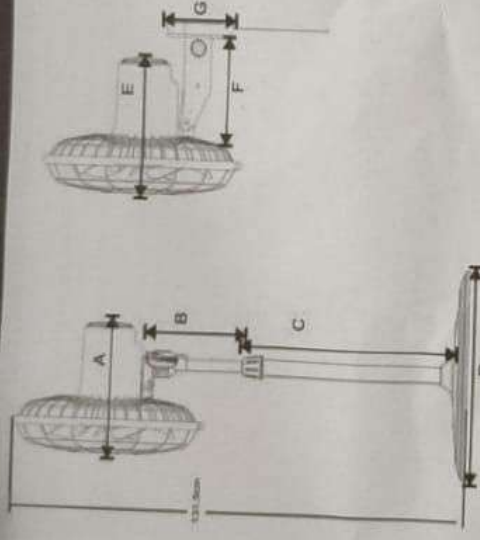

	450mm/18"	500mm/20"
A	31.5cm	31.5cm
B	29cm	29cm
C	72cm	72cm
D	50cm	50cm
E	31.5cm	31.5cm
F	25.5cm	25.5cm
G	12.5cm	12.5cm
H	50cm	56cm
J	22.5cm	25cm

Montaj vidaları ambalajın içinde olmayacaktır.

Kurulum Talimatı

- Lüften kullanmadan önce fan aşağıdaki adımlara göre kurun.
- Lüften günlük saklama için paketi iyi saklayın
- Lüften bıçak koruyucu filmi yumuşak bir şekilde yırtın, aksi takdirde bıçak şekilsiz olacaktır.

1. Tabanı kurun
Taban vidalarını inciklerle sıkın;
Ayarlanabilir deliğe yerleştirin;
Taban vidalarını saat yönünde sıkın;
Dekoratif halkayı direğin içinden geçirin.

2. Arka korumayı takın :
Motor üzerindeki 4 vidayı gevşetin;
Arka koruma sabit deliğini motor üzerindeki deliklerle aynı hizaya getirin;
4 vidayı sırayla sıkın.

3. Bıçağı takın:
Bıçağı yerleştirin ve motor eksenine bastırın ve mükemmel şekilde takıldığından emin olun;
Bıçak vidasını sıkın.

4. Ön korumayı takın:
Ön korumayı arka korumanın üzerine asın, mükemmel bir şekilde takılmasını sağlayın;
Koruma çemberini korumanın kenarına sabitleyin, ardından vidayı sıkın
Sonunda, plastik kapağı yerleştirin

Duvar vantilatörünün montajı için, Lüften No.2-4 adımlarını sırayla uygulayın. Ve Lüften duvar fanını sağlam duvara monte ettiğinizden emin olun.

Açıklama: Müşteriler doğru duvar vidalarından sorumludur.

Ürün Özellikleri

Süreklili olarak 12 saat boyunca çalışır.
100 bakır tel, dayanıklı ve yüksek hız
Super güçlü rüzgar, istikrarlı işlev
Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir, kalıp hassasiyeti,
Yüksek (yüksek doğru boyut ve yüzey), çapaksız

Güvenlik Açıklaması

- Kullanırken, devre elektrik voltajının etiket üzerindeki elektrik voltajıyla eşleşmesi GEREKTİĞİNE dikkat etmelisiniz, (devreler 230V elektrik voltajına izin verir)
- Besleme kablosu hasar görürse, bir tehlikeyi önlemek için üretici servis temsilcisi veya benzer şekilde kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Güç kablodan sonra fişi çekin
- Güç kablosuna ıslak elle dokunulursa risk olur
- Düzgün kurulumdan önce kullanılamaz
- Muhafazaya hiçbir şey asılmamalıdır
- Perdenin fanı sarılmayacağından emin olun
- Zemin fanı sağlama zemine yerleştirilmeli ve çevresinde başka hiçbir şey olmamalıdır; duvar fanı güvenli duvar veya sütun altına monte edilmelidir.
- Duvar fanı yerdin 2.5 m yüksekliğe monte edilebilir
- Bebeklere, yaşlılara, çocuklara kaçınmak için uzun süre vantilatöre bakılmamalıdır tavsiye ediyoruz.
- Çalışırken parmaklarınızı veya herhangi bir şeyi korumanın içine sokmayın
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmeli süreci, fiziksel, duysal veya zihinsel yetenekleri sınırlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır (IEC 60335-1)
- Fanı temizlemek için bezin, tiner veya diğer kimyasalları kullanmayın.
- Bu ürün, hava sıcaklığı 40 °C veya daha yüksek olan yerlerde kullanılamaz, ayrıca asit veya alkali yerlerde veya toz dolu yerlerde kullanılamaz. Fanlar üzerinde kötü etkisi olacaktır.
- Kullanım ve Bakım
- Vantilatörünüzü düz ve kuru bir yüzeye yerleştirin
- Güç kablosunu 220-240V volt AC duvar prizine takın.
- Yüksek hızlı fanınız, size maksimum esneklik sağlamak ve tüm hava sirkülasyonu gereksinimlerinizi karşılamak için tasarlanmıştır veya 4 hız sahiptir Düşük veya orta hız ayarı ihtiyaçlarınızın çoğu için kullanılabilir. Ancak, maksimum hava hareketine sahip olmak istediğinizde, yüksek ayanı kullanın. Döner kontrol düğmesini kullanarak ihtiyaçlarınız için istediğiniz hızı seçin.
- Fan termostatını istediğiniz konuma öğerek istediğiniz hava akışına ayarlayın.

ÇEVRE DOSTU İMHA
Çevreyi korumaya yardımcı olabilirsiniz!
Lütfen yerel yönetmeliklere uymayı unutmayın; çalışmayan elektrikli ekipmanı uygun bir atık imha merkezine teslim edin