
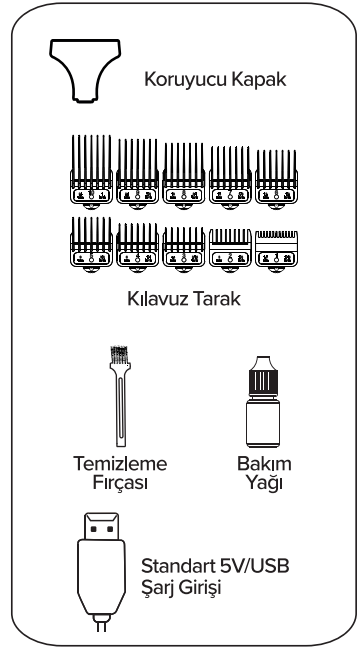




Bileşenler

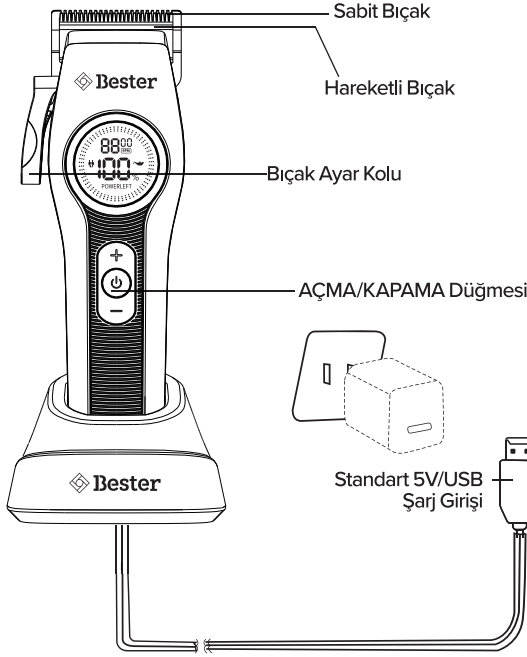

Teknik Özellikler

Profesyonel Saç Kesme Makinesi	Motor	Çalışma Voltajı: 3.7V
	Batarya	Batarya Tipi: 2000mAh
		Şarj Süresi: 3 Saat
		Çalışma Süresi: ≥180 Dakika
	Şarj	Adaptörlü USB Bağlantısı: 5V --- 1000 mA
		Güç: 5W

Şarjlı Modun Kullanımı

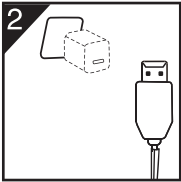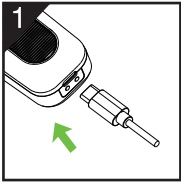



1. Şarj kablosunu makinenin alt kısmına takın, şarjı başlatmak için güç kaynağına bağlayın.
2. LED gösterge ışığı yanarak şarj işleminin başladığını belirtir.

Not: Şarj işleminden sonra güç açıldığında gösterge ışığı yanmıyorsa, bu şarj başlığının ters takıldığını veya derhal değiştirilmesi gerektiğini belirtir.


Sabit Uzunluk Fonksiyonu

A: Kılavuz Tarak Kullanımı: Saç kesimi ve düzeltme özelliği (1.5, 3, 4.5, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24mm). On farklı uzunluk ayarı ile saç uzunluğunu kontrol edin.

1. Saç kesim uzunluğunu belirleyin.
2. Uygun kılavuz tarağı seçin.

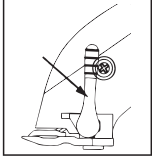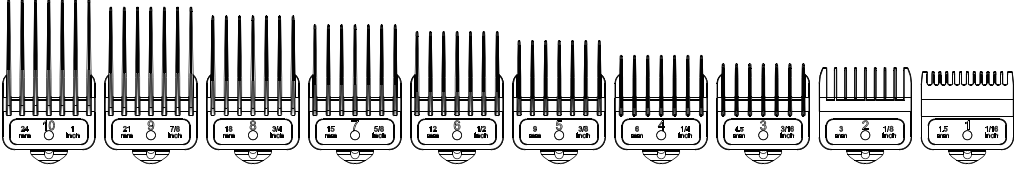

3. Bıçak ince ayarını yapın.
 - Ayar kolunu önden aşağıya doğru hareket ettirerek bıçak seviyesini ayarlayın.

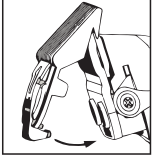


Kılavuz Tarağın Takılması:

1. Kılavuz tarağı bıçak kenarı ile hizalayın.
2. Takmak için hafifçe öne doğru itin.

Kılavuz Tarağın Çıkarılması:


Kılavuz tarağı sertçe çekip çıkarın.


Bıçak Montajı ve Sökümü

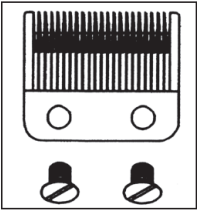

Şema, alt bıçak deliklerinin bıçak vida gövdelerinden nasıl daha geniş olduğunu göstermektedir. Bıçak vidaları gevşetildiğinde, alt bıçak hizalanabilir ve hizalama sonrası sıkıca vidalanabilir.

1. Üst bıçak dişlerinin ucu, alt bıçaktan yaklaşık 0.79mm ile 1.59mm (1/32" ile 1/16") geride olmalıdır. Bu, makinenin saçı çok dipten kesmemesi veya hareketli bıçağın cilde temas etmemesi için önemlidir.
2. Üst bıçağın en sol dişi, alt bıçağın ilk küçük dişini örtmeli veya onun solunda kalmalıdır.
3. Üst bıçağın en sağ dişi, alt bıçağın büyük dişine temas etmemelidir.

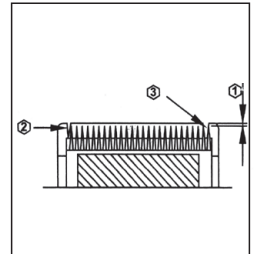


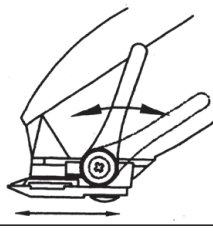

Ayar Kolu


Bazı makineler, kesim yakınlığını değiştiren ayarlanabilir bir kol ile donatılmıştır. Kol en üst konumdayken, bıçaklar en yakın kesimi yapar. Kolu aşağı doğru itmek kesim uzunluğunu kademeli olarak artırır.

Bıçak Temizliği ve Bakımı

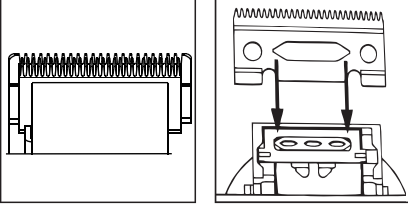

Bıçak Hizalama




- Makineleriniz fabrikadan çıkmadan önce bıçakların yağlandığından ve hizalandığından emin olmak için dikkatle incelenmiştir.
- Temizlik veya değiştirme amacıyla çıkarılmışsa bıçaklar yeniden hizalanmalıdır.
- Bıçakları yeniden hizalamak için üst ve alt bıçak dişlerini nokta nokta eşleştirin. (Üst bıçak dişlerinin ucu, alt bıçaktan yaklaşık 0.5-1.0 mm geride olmalıdır. Makinenizin bıçaklarını şema ile karşılaştırın.)
- Bıçak hizalaması yanlışsa, bıçağa birkaç damla yağ damlatın, makineyi kısa bir süre çalıştırın, kapatın ve fişten çekin. Vidaları hafifçe gevşetin ve ayarlayın. Bıçak hizalandıktan sonra vidaları sıkın.

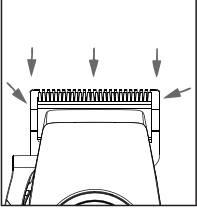

Bıçak Bakımı

- Makinenizi en iyi performansta tutmak için bıçaklar her birkaç saç kesiminde bir yağlanmalıdır.
- Doğru yağlama için ünite, bıçaklar aşağı bakacak şekilde tutulmalıdır. Makine çalışırken, üst bıçak boyunca 2-3 damla yağ damlatın.

Kullanım Uyarıları

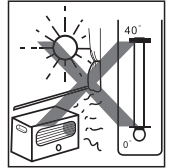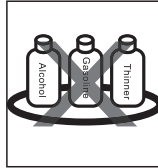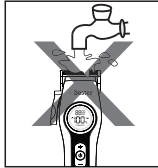

1. Lütfen ürünü parçalarına ayırmayın (sökmeysin).
2. Saç kesme makinesi yıkanamaz. Lütfen ıslak ortamlardan uzak tutun.
3. Ürün sadece az suyla nemlendirilmiş bir bez veya hafif sabunlu solüsyon ile temizlenebilir.
4. Ürünü 40°C üzeri veya 0°C altı ortam sıcaklıklarında şarj etmeyin.

- Ürün kullanım veya şarj sırasında hafif ısı üretebilir, bu normaldir.
- Batarya bittiğinde lütfen güvenli bir şekilde çıkarın ve belirtilen atık toplama alanlarına bırakın. Asla rastgele çöpe atmayın.