

Tip II EV Portatif Şarj Cihazı Kullanma Kılavuzu



Feyree Tip II portatif şarj cihazını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu talimatı dikkatlice okuyun.



DİKKAT!

DİKKAT: Bu sembol kullanıcının dikkat etmesi gereken hususları işaret eder. Cihazın uygun olmayan şekilde kullanımı güvenlik sorunları ve donanımsal hasara neden olabilir.



UYARI!

UYARI: Bu sembol kullanıcıyı riskli operasyonlar hakkında uyarır. Cihazın uygun olmayan şekilde kullanımı yaralanmalar, güvenlik sorunları ve donanımsal hasara neden olur.



DİKKAT!

- AC şarj cihazını suyun içine sokmayın.
- Şarj kablosuna basmayın, ezmeyin, çekmeyin. Hasarlı kablo kullanımı yasaktır.
- Şarj cihazınızın üstüne ağır nesneler koymayın ve düşürmeyin.
- Şarj esnasında cihazınızın yüksek sıcaklık yayan nesnelerin yakınında bulundurulması yasaktır.
- Cihazın çalıştığı ortam sıcaklığı $-30^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ arasında olmalıdır.



UYARI!

- Cihazınızı hasarlı kablo, fiş ve prizle kullanmayın.
- Yalnızca elektrikli araç şarjı için kullanın.
- Bu ürün iyi bir topraklama yapılmış elektrik tesisatı ile kullanılmalıdır.
- Uzatma kablosu, çoklu priz veya adaptör kullanmayın.
- Asla parmaklarınızı şarj cihazı içerisine sokmayın.
- Bu ürün kullanıcı tarafından bakım gerektiren parçalar içermez. Cihazınızın tamirini ya da bakımını kendiniz yapmaya çalışmayın.
- Kullama kılavuzundaki hususları uygulamanıza rağmen cihazınız normal şekilde şarj etmiyorsa, lütfen satıcınızla temas edin ya da yeni bir cihaz edinin.

Önlemler



Şarj işlemine başlamadan önce fiş ve prizlerin uygun olduğundan emin olun.



Yeterince sağlam bir bağlantınız yoksa veya fiş,priz grubunuzda pas,oksit,kırık yada hasar varsa şarj işlemine başlamayın.



Eğer bağlantı priziniz kirli veya ıslaksa,lütfen önce elektriği kesin,prizi kuru ve temiz bir bezle temizleyin ve yeterince temiz olmadan tekrar şarja başlamayın.



Şarj konnektörünün, kablonun, priz ve fişlerin kırık, hasarlı, gerilmiş, paslı ve oksitli olmadığından ya da diğer anormal durumların oluşmadığından emin olun.

Önlemler

Şarj cihazınızı 10 metre ve üzeri orijinal kablo ile kullanmanız durumunda cihazınızın kullanım ömrünü ve kullanım risklerini azaltmak için aşağıdaki hususlara dikkat edin:



DİKKAT!

- Kalabalık bölgelerde şarj ederken kabloyu mümkün olduğunca yatay düzlemde ve engel yaratmayacak şekilde yerleştirin.
- Uzunluğu fazla olan kabloları iç yapıda hasar oluşmaması için çekmemeye özen gösterin.
- Kablonuzu çakıl ve cam gibi keskin nesnelerin olmadığı düzgün yüzeylere yayın.
- Aşındırıcı, yanıcı gibi tehlike yaratacak sıvı ve ortamlardan kaçının.
- Kablonuz ile yol, pasaj gibi ortak kullanımda olan dış ortamları geçerken zemin altı veya üstü geçiş için uygun ekipmanlar kullanın ve ağır araçların geçiş güzergahından kaçının.
- Kablonun kendi ağırlığının fazla olması nedeniyle dikey kullanımdan mümkün olduğunca kaçın. Dikey kullanım rüzgardan ve salınım gibi faktörlerden etkilenecek kabloun kullanım ömrünü kısaltır.

Teknik özellikler


Soket Tipi	TYPE 2 IEC 62196-2	TYPE 2 IEC 62196-2	TYPE 2 IEC 62196-2
Güç Çıkışı	7.6kW	11kW	22kW
Besleme Tipi	Tek Faz	Üç Faz	Üç Faz
Giriş Voltajı	85V-264V	380V±20%	380V±20%
Çıkış Akımı	8-10-13-16-25-32 A	8A-10A-13A-16A	8-10-13-16-25-32 A
Giriş Frekansı	47Hz~63Hz	47Hz~63Hz	47Hz~63Hz
IP Koruma	IP65	IP65	IP65
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ +55°C	-30°C ~ +55°C	-30°C ~ +55°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C ~ +80°C	-40°C ~ +80°C	-40°C ~ +80°C
Çalışma Nemi	5% ~ 95%	5% ~ 95%	5% ~ 95%
Ana Ünite Ölçüleri	227mm*100mm*56.5mm	227mm*100mm*56.5mm	227mm*100mm*56.5mm
Kablo Kesiti	3G 6mm ² + 1*0.5mm ²	5G 2.5mm ² + 1*0.5mm ²	5G 6mm ² + 1*0.5mm ²

Ana ünite özellikleri:

- 1.Kaçak akım koruması
- 2.Yüksek ve düşük voltaj koruması
- 3.Yıldırım koruması
- 4.Aşırı akım koruması
- 5.Aşırı sıcaklık koruması
- 6.Topraklama koruması
- 7.Aşırı yük koruması
- 8.OLED ekran : Düşük dış ortam sıcaklığına dayanaklı


Cihaz özellikleri:

- 1.Yalıtım direnci: >1000Ω
- 2.Terminal sıcaklık artışı: <50K
- 3.Mekanik ömür: Yüksüz bağlantı sayısı > 10000 kez
- 4.Dış darbe dayanımı :1 metreden düşme ve 2 ton kuvvetlik araç çarpması
- 5.Alüminyum alaşım gövde : İleri seviye ısı izolasyon performansı
- 6.Bağlantı Pinleri : Bakır alaşımı, gümüş kaplama

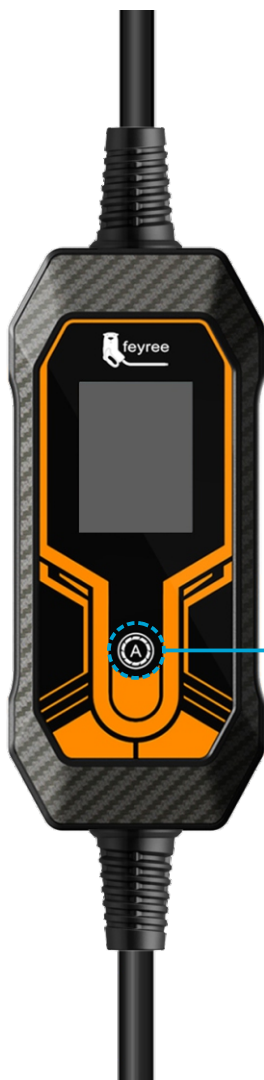

Şarj esnasında akım değişikliği yapılamaz.

Akım Ayar Butonu

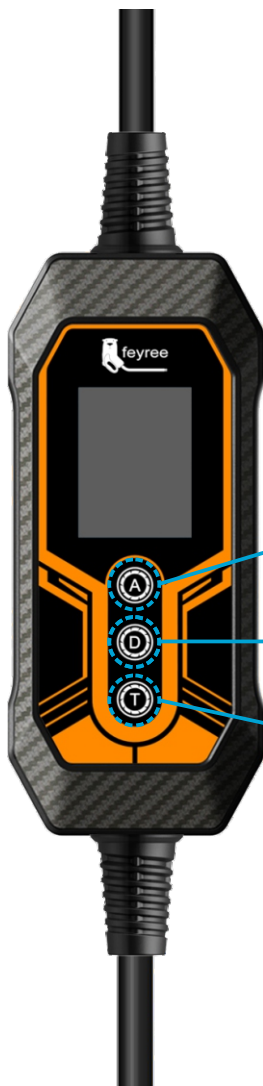

Şarj esnasında akım değişikliği yapılamaz.

Akım Ayar Butonu

(Uygulama Bağlantısını resetlemek için 10 sn. süreyle basılı tutunuz)

Gecikmeli Başlangıç Ayarı

Şarj Süresi Ayarı



www.feyree.com

