PHILIPS

HD965X

Kullanım kılavuzu

İÇİNDEKİLER

Önemli 3
Giriş 6
Genel açıklamalar 6
İlk kullanımdan önce 8
Cihazın kullanıma hazırlanması 8
Çıkarılabilir süzgeç altlığını ve yağ azaltıcıyı yerleştirme 8
Yiyecek tablosu 9
Cihazın kullanımı 12
Havayla kızartma 12
Pişirme sırasında başka bir ön ayara geçiş yapma 16
Manuel modu kullanma 17
Pişirme sıcaklığını veya süresini istediğiniz zaman değiştirme 18
Sıcak tutma modunu seçme 19
Ev yapımı kızartmalar yapma 20
Temizlik 21
Saklama 23
Geri dönüşüm 23
Garanti ve destek 23
Sorun giderme 23

Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

Tehlike

- Cihazı kesinlikle suya batırmayın veya musluk altında durulamayın.
- Elektrik çarpmasını önlemek için su veya diğer sıvıların cihaza girmesine izin vermeyin.
- Isıtma elemanlarına temas etmelerini engellemek için kızartılacak malzemeleri her zaman sepete koyun.
- Cihaz çalışırken hava giriş ve hava çıkış deliklerini kapatmayın.
- Yangın tehlikesine yol açabileceğinden tavayı yağ ile doldurmayın.
- Cihazın fişi, elektrik kablosu veya kendisi hasarlıysa kesinlikle kullanmayın.
- Çalışırken cihazın içine asla dokunmayın.
- Sepete yiyecek koyarken kesinlikle belirtilen maksimum seviyeyi aşmayın.
- Isıtıcının boş olduğundan ve ısıtıcıya herhangi bir yiyecek sıkışmadığından daima emin olun.

Uyarı

- Besleme kablosu hasar görmüşse herhangi bir tehlikenin ortaya çıkmasını önlemek için kablonun Philips, servis temsilcisi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesi gerekir.
- Cihazı sadece topraklı prize takın. Elektrik fişinin prize düzgün bir şekilde takıldığından her zaman emin olun.
- Bu cihaz harici zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile birlikte kullanılmamalıdır.
- Açık yüzeyler, kullanım sırasında ısınabilir.
- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, duyumsal ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı sadece bu kişilerin denetiminden sorumlu kişilerin bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere sağlanması ve olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkları sürece, çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyecekleri yerlerde muhafaza edin.
- Cihazı duvarın veya diğer cihazların yakınına yerleştirmeyin. Cihazın arkasında, yan kısımlarında ve üzerinde en az 10 cm boşluk bırakın. Cihazın üzerine hiçbir şey koymayın.

- Sıcak havayla kızartma sırasında cihazın hava çıkışı açıklıklarından sıcak buhar çıkar. Ellerinizi ve yüzünüzü buhardan ve hava çıkışı açıklıklarından güvenli mesafede tutun. Ayrıca, tavayı cihazdan çıkarırken sıcak buhara ve havaya karşı dikkatli olun.
- Cihazda kesinlikle hafif malzemeler veya paketleme kağıdı kullanmayın.
- Kullanım sırasında açık yüzeyler ısınabilir.
- Patateslerin saklanması: Sıcaklık, depolanan patates çeşidine uygun ve hazırlanan gıda ürününün akrilamide maruz kalma riskini en aza indirmek için 6°C'nin üzerinde olmalıdır.
- Cihazı sıcak gaz ocağının yakınına veya üzerine ya da elektrikli ocakların üzerine veya sıcak fırının içine koymayın.
- Tavayı kesinlikle yağ ile doldurmayın.
- Bu cihaz 5ºC ile 40ºC arasındaki ortam sıcaklığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Cihazı masa örtüsü veya perde gibi yanıcı malzemelerin üstüne veya yakınına koymayın.
- Cihazı, bu kılavuzda belirtilenin dışında, herhangi başka bir amaçla kullanmayın ve yalnızca orijinal Philips aksesuarları kullanın.
- Cihazı kendi kendine çalışır durumda bırakmayın.
- Tava, sepet ve yağ azaltıcı, cihaz kullanılırken ve kullanıldıktan sonra ısınır. Bunları tutarken her zaman dikkatli olun.
- Cihazı ilk kez kullanmadan önce yiyeceklerle temas eden parçalarını iyice temizleyin. Kılavuzda verilen talimatlara başvurun.

Dikkat

- Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır. Mağazaların, ofislerin, çiftliklerin veya diğer çalışma ortamlarının personel mutfakları gibi ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Otel, motel, pansiyon ve diğer konaklama ortamlarındaki müşteriler tarafından kullanıma da uygun değildir.
- Monte etmeden, sökmeden, saklamadan veya temizlemeden önce ve gözetimsiz bırakılacağı durumlarda cihazın güç kaynağı bağlantısını mutlaka kesin.
- Cihazı yatay, düz ve sabit bir yüzey üzerine yerleştirin.
- Cihazın uygun olmayan şekillerde, profesyonel ya da yarı profesyonel amaçlarla veya kullanım talimatlarına uygun olmayan şekillerde kullanılması durumunda, garanti

geçerliliğini yitirecek ve Philips söz konusu zararla ilgili olarak her türlü sorumluluğu reddedecektir.
- Cihazı kontrol veya onarım için mutlaka yetkili bir Philips servis merkezine gönderin. Cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın. Aksi takdirde garantiniz geçerliliğini yitirir.
- Her kullanımdan sonra cihazın fişini mutlaka çekin.
- Cihazı tutmadan veya temizlemeden önce yaklaşık 30 dakika soğumasını bekleyin.
- Bu cihazda hazırlanan yiyeceklerin kararmış veya kahverengi yerine altın sarısı çıkmasına dikkat edin. Yanmış artıkları temizleyin. Taze patatesi 180°C'nin üzerinde kızartmayın (akrilamid üretimini en düşük düzeyde tutmak için).
- Karıştırma sırasında sepet ayırma düğmesine basmayın.
- Sıcak cihazdan çıkarırken tetiğe hemen dokunmayın.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlarla ilgili yürürlükteki tüm standartlar ve düzenlemelere uygundur.

Otomatik kapanma

Bu cihazda otomatik kapanma işlevi bulunur. Zamanlayıcının süresi dolduğunda cihaz otomatik olarak kapanır. Cihazı manuel olarak kapatmak için zamanlayıcıyı "0" konumuna getirin.

Giriş

Satın alma tercihiniz için teşekkür ederiz, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü **www.philips.com/welcome** adresinde kaydettirin.
Philips Airfryer XXL, sıcak havayı kullanarak en sevdiğiniz yiyecekleri çok az yağ ile veya hiç yağ olmadan kızartır. Minimum miktarda yağ ile yiyecekleri bol yağda kızartılmış gibi çıtır çıtır kızartmak için üretilmiştir. Güçlü ısıtıcıyla yeni Twin TurboStar teknolojisine sahip motoru bir araya getiren Airfryer XXL'ın içindeki sıcak hava, pişirme sepetinin tamamında hızlı bir şekilde döner. Bu sayede yiyeceklerinizi fazla yağdan arındırır ve tüm yağ Airfryer'ın tabanındaki yağ azaltıcıda toplanır.
Yiyeceklerdeki fazla yağ tavanın tabanında tek bir yerde toplanarak kolayca boşaltılır ve temizlenir.
Artık dışı çıtır ve içi yumuşacık olan leziz kızartmaların tadını çıkarabilirsiniz. Çok çeşitli yemekleri sağlıklı, hızlı ve kolay bir şekilde hazırlamak için kızartın, ızgara yapın ve pişirin.
Daha fazla öneri, tarif ve Airfryer hakkında bilgi almak için **www.philips.com/kitchen** adresini ziyaret edin veya IOS® ya da Android™ için ücretsiz Airfryer uygulamasını indirin.

Genel açıklamalar

1 Çekmece
2 Çıkarılabilir süzgeç altlıklı sepet
3 Çıkarılabilir süzgeç altlığı
4 Yağ azaltıcı
5 Tava
6 Kablo saklama bölmesi
7 Hava çıkışları
8 MAX göstergesi
9 Güç kablosu
10 Hava girişi
11 Kontrol paneli
- A. Sıcaklık göstergesi
- B. Sıcaklık düğmesi
- C. Sıcak tutma düğmesi
- D. Hızlı Kontrol kadranı
- E. Güç Açık/Kapalı düğmesi
- F. Ön ayar düğmesi
- G. Zamanlayıcı düğmesi
- H. Zaman göstergesi
- I. Ön ayarlar: Patates kızartması/dondurulmuş atıştırmalıklar, tavuk, et, balık, hamur işi ve manuel

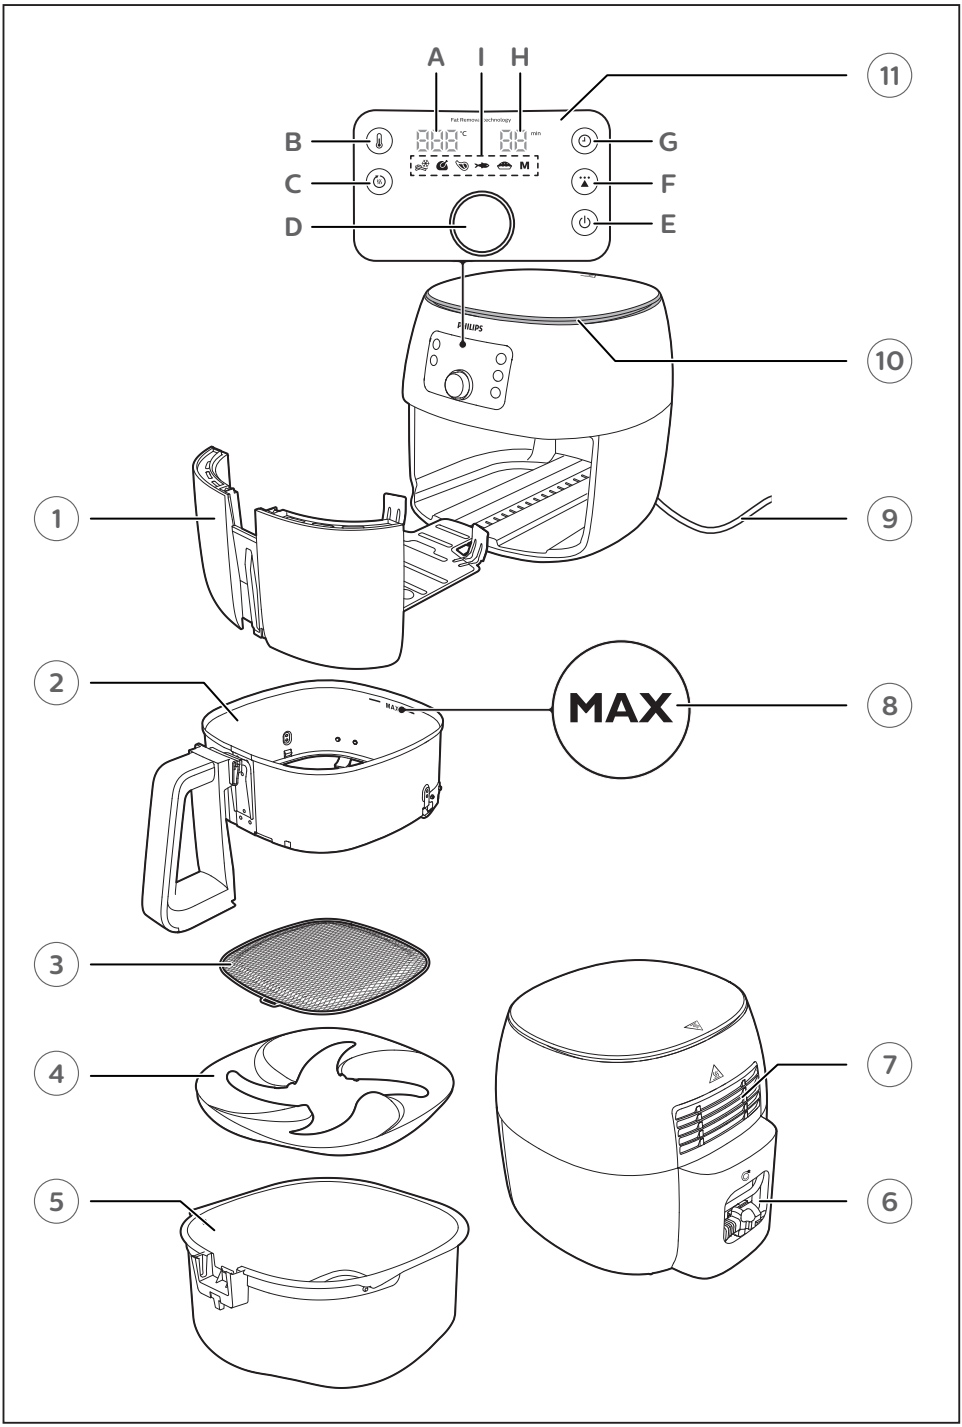
A
I
H
11
Fat Removal technology
°C
min
M
B
C
D
G
F
E
PHILIPS
10
1
9
2
MAX
8
3
4
7
5
6

İlk kullanımdan önce

1 Tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.

2 Cihazdaki tüm yapışkan malzemeleri veya etiketleri çıkarın.

3 İlk kullanımdan önce temizlik tablosunda belirtilen şekilde cihazı iyice temizleyin.

Cihazın kullanıma hazırlanması

Çıkarılabilir süzgeç altlığını ve yağ azaltıcıyı yerleştirme

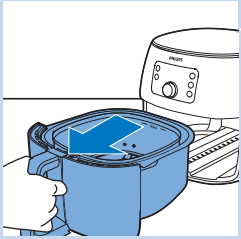

1 Sapı çekerek çekmeceyi açın.

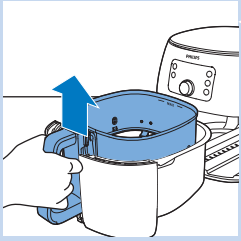

2 Sapı kaldırarak sepeti çıkarın.

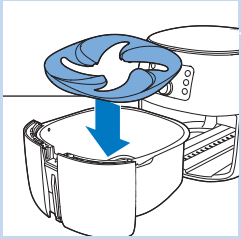

3 Yağ azaltıcıyı tavaya yerleştirin.

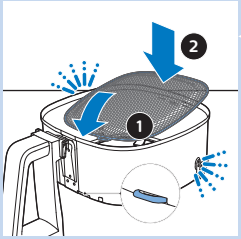

4 Çıkarılabilir süzgeç altlığını, sepetin sağ alt tarafındaki yuvaya takın. Yerine oturana kadar süzgeç altlığını aşağı doğru itin (her iki taraftan "klik" sesi gelir).

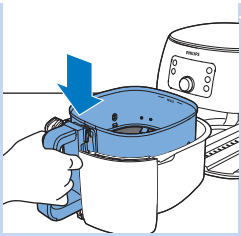

5 Sepeti tavaya koyun.

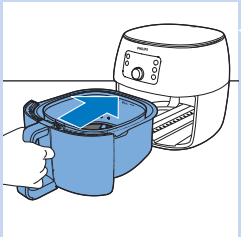

6 Çekmeceyi sapından tutarak Airfryer'a geri takın.

Not

- Tavayı içinde yağ azaltıcı veya sepet olmadan asla kullanmayın.

Yiyecek tablosu

Aşağıdaki tablo, hazırlamak istediğiniz yiyecek tipleri için temel ayarları seçmenize yardımcı olur.

Not

- Bu ayarların öneri niteliğinde olduğunu unutmayın. Malzemeler, köken, boyut, şekil ve markaya göre farklılık gösterdiğinden malzemeleriniz için sabit bir en iyi ayar garanti edemiyoruz.
- Daha fazla miktarda yiyecek hazırlarken (ör. patates kızartması, karides, baget, dondurulmuş atıştırmalıklar) tutarlı bir sonuç elde etmek için malzemeleri sepetin içinde 2-3 kez sallayın, çevirin veya karıştırın.

	Malzemeler	Min.- maks. miktar	Süre (dk.)	Sıcaklık	Sürenin yarısında sallayın, çevirin veya karıştırın	Not
	Dondurulmuş ince patates kızartması (7x7 mm)	200-1400 g	13-32	180°C	Evet	
	Dondurulmuş kalın patates kızartması (10x10 mm)	200-1400 g	13-33	180°C	Evet	
	Ev yapımı patates kızartması (10x10 mm)	200-1400 g	18-35	180°C	Evet	30 dakika suda bekletin, kurulayın ve 1/4 ila 1 yemek kaşığı yağ ekleyin.

	Malzemeler	Min.- maks. miktar	Süre (dk.)	Sıcaklık	Sürenin yarısında sallayın, çevirin veya karıştırın	Not
	Ev yapımı elma dilim patates	200-1400 g	20-42	180°C	Evet	30 dakika suda bekletin, kurulayın ve 1/4 ila 1 yemek kaşığı yağ ekleyin.
	Dondurulmuş atıştırmalıklar (tavuk nugget)	80-1300 g (6-50 parça)	7-18	180°C	Evet	Dışı altın sarısı ve çıtır çıtır olduğunda hazırdır.
	Dondurulmuş atıştırmalıklar (yaklaşık 20 g küçük Çin böreği)	100-600 g (5-30 parça)	14-16	180°C	Evet	Dışı altın sarısı ve çıtır çıtır olduğunda hazırdır.
	Bütün tavuk	1200-1500 g	50-55	180°C		Ayakların ısıtma elemanına dokunmasını önleyin.
	Tavuk göğsü Yaklaşık 160 g	1-5 parça	18-22	180°C		
	Baget	200-1800 g	18-35	180°C	Evet	
	Panelenmiş tavuk parçaları	3-12 parça (1 katman)	10-15	180°C		Ekmek kırıntısına yağ ekleyin. Altın sarısı olduğunda hazırdır.
	Tavuk kanatları Yaklaşık 100 g	2-8 parça (1 katman)	14-18	180°C	Evet	
	Kemiksiz pirzola Yaklaşık 150 g	1-5 pirzola	10-13	200°C		
	Hamburger Yaklaşık 150 g (10 cm çapında)	1-4 köfte	10-15	200°C		
	Kalın sosis Yaklaşık 100 g (4 cm çapında)	1-6 parça (1 katman)	12-15	200°C		
	İnce sosis Yaklaşık 70 g (2 cm çapında)	1-7 parça	9-12	200°C		
	Rosto	500-1000 g	40-60	180°C		Kesmeden önce 5 dakika dinlendirin.
	Bütün balık Yaklaşık 300-400 g	1 - 2	18-22	200°C		Sepete sığmazsa kuyruk kısmını kesin.

	Malzemeler	Min.- maks. miktar	Süre (dk.)	Sıcaklık	Sürenin yarısında sallayın, çevirin veya karıştırın	Not
	Balık fileto Yaklaşık 120 g	1-3 (1 katman)	9-12	200°C		Cihaza yapışmaması için deri kısmını taba-na yerleştirin ve biraz yağ ekleyin.
	Kabuklu deniz ürünleri Yaklaşık 25-30 g	200-1500 g	10-25	200°C	Evet	
	Kek	500 gr 18 oz	28	180°C		Kek kalıbı kullanın.
	Muffin Yaklaşık 50 g	1-9	12-14	180°C		Isıya dayanıklı silikon kek kalıbı kullanın.
	Kiş (21 cm çapında)	1	15	180°C		Hamur işi tepsisini veya fırın kabını kullanın.
	Fırınlanmış tost ekmeği/yuvarlak ekmek	1-6	6-7	180°C		
	Taze ekmek	700 g	38	160°C		Ekmeğin kabarırken ısıtma elemanına do-kunmaması için şekli mümkün olduğunca düz olmalıdır.
	Taze yuvarlak ekmek Yaklaşık 80 g	1-6 parça	18-20	160°C		
M	Kestane	200-2000 g	15-30	200°C	Evet	
M	Karışık sebze (büyük doğranmış)	300-800 g	10-20	200°C	Evet	Pişirme süresini damak tadınıza göre ayarlayın.

Cihazın kullanımı

Havayla kızartma

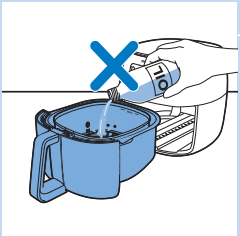

Dikkat

- **Bu cihaz, sıcak havayla çalışan bir Airfryer cihazıdır. Tavayı yağ, kızartma yağı veya başka sıvılarla doldurmayın.**
- **Sıcak yüzeylere dokunmayın. Kolları veya düğmeleri kullanın. Sıcak tavayı ve yağ azaltıcıyı fırın eldiveniyle tutun.**
- **Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.**
- **Cihaz, ilk kez kullandığınızda biraz duman çıkarabilir. Bu durum normaldir.**
- **Cihazın önceden ısıtılması gerekmez.**

1 Cihazı sabit, yatay, düz ve ısıya dayanıklı bir zemine yerleştirin. Çekmecenin tamamen açılabildiğinden emin olun.

Not

- Cihazın üzerine veya kenarlarına hiçbir şey koymayın. Bu durum hava akışını engelleyebilir ve kızartma sonuçlarını etkileyebilir.

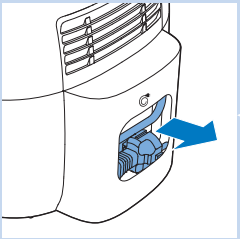

2 Elektrik kordonunu cihazın arka kısmında bulunan kablo saklama bölmesinden çekip çıkarın.

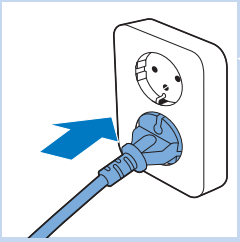

3 Fişi prize takın.

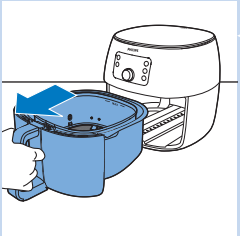

4 Sapı çekerek çekmeceyi açın.

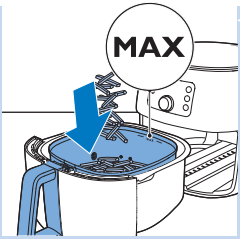

5 Yiyecekleri sepete koyun.

Not

- Airfryer, geniş bir malzeme yelpazesini pişirmek için kullanılabilir. Doğru miktarlar ve yaklaşık pişirme süreleri için "Yemek tablosu" bölümüne başvurun.
- Yemek kalitesini etkileyebileceğinden "Yemek tablosu" bölümünde belirtilen miktarı aşmayın veya sepeti "MAKS" göstergesinden daha fazla doldurmayın.
- Farklı malzemeleri aynı anda pişirmek istiyorsanız birlikte pişirme işlemine başlamadan önce farklı malzemeler için önerilen pişirme sürelerini kontrol edin.

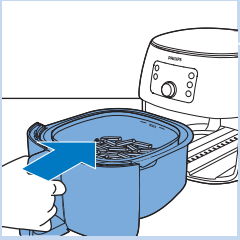

6 Çekmeceyi sapından tutarak Airfryer'a geri takın.

Dikkat

- **Tavayı içinde yağ azaltıcı veya sepet olmadan asla kullanmayın. Cihazı sepet olmadan ısıtırsanız çekmeceyi açmak için fırın eldivenleri kullanın. Çekmecenin kenarları ve içi çok ısınır.**
- **Tava, yağ azaltıcı veya sepet çok sıcak olacağından kullanım sırasında veya kullanımdan sonra bir süre bu parçalara dokunmayın.**

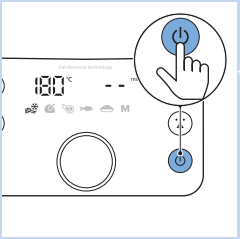

7 Cihazı açmak için Güç Açık/Kapalı (⏻) düğmesine basın.

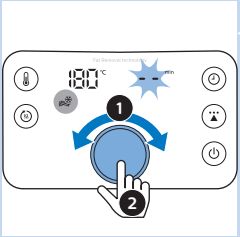

8 Ön ayarı değiştirmek için QuickControl düğmesini istenen ayara getirin.

↳ Seçili ön ayarı onaylamak için QuickControl düğmesine basın. Pişirme süresi göstergesi ekranda yanıp söner.

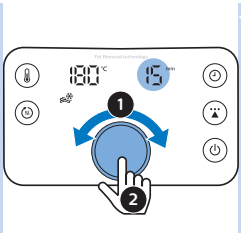

9 Pişirme süresini değiştirmek için QuickControl düğmesini istenen ayara getirin.

↳ Seçili pişirme süresini onaylamak için QuickControl düğmesine basın.

Not

- Farklı yiyecek çeşitleri için temel pişirme ayarlarının bulunduğu yemek tablosuna başvurun.

10 Pişirme süresi onaylandıktan sonra cihaz pişirme işlemini başlatır.

İpucu

- Pişirme işlemini durdurmak için QuickControl kadranına basın. Pişirme işlemine devam etmek için QuickControl kadranına basın.

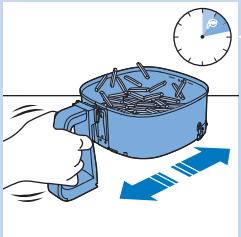

Not

- Gerekli pişirme süresini 30 dakika içinde ayarlamazsanız cihaz güvenlik nedeniyle otomatik olarak kapanır.
- Süre göstergesi olarak "- -" seçilirse cihaz ön ısıtma moduna geçer.
- Bazı malzemelerin pişirme süresinin yarısında karıştırılması veya döndürülmesi gerekir ("Yemek tablosu"na bakın). Malzemeleri karıştırmak için QuickControl düğmesine basarak pişirmeyi durdurun, çekmeceyi açın, sepeti tavadan çıkarın ve lavabonun üzerinde sallayın. Tavayı sepetle birlikte cihazın içine yerleştirin ve pişirmeye devam etmek için QuickControl düğmesine basın.
- Zamanlayıcıyı pişirme süresinin yarısına ayarlarsanız zamanlayıcı uyarısını duyduğunuzda malzemeleri sallama veya çevirme zamanı gelmiş demektir. Zamanlayıcıyı kalan pişirme süresine yeniden ayarlamayı unutmayın.

11 Zamanlayıcı uyarısını duyduğunuzda ayarlanan hazırlık süresi tamamlanmıştır.

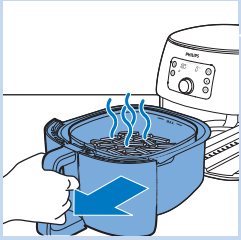

12 Sapı çekerek çekmeceyi açın ve yiyeceklerin hazır olup olmadığını kontrol edin.

Not

- Yiyecekler henüz hazır değilse çekmeceyi sapından tutarak Airfryer'ın içine yerleştirin ve zamanlayıcıda birkaç dakika daha ayarlayın.

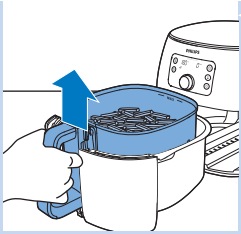

13 Küçük yiyecekleri çıkarmak için (ör. patates kızartması), tavayı sapından tutarak sepeti çıkarın.

Dikkat

- **Pişirme işlemi sonrasında tava, yağ azaltıcı, sepet, iç muhafaza ve malzemeler sıcak olur. Airfryer'da bulunan malzemelere bağlı olarak tavadan buhar çıkabilir.**

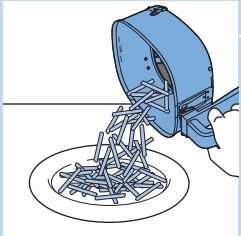

14 Sepetteki malzemeleri bir kaseye veya tabağa boşaltın. Tavanın tabanında sıcak yağ olabileceğinden yiyecekleri boşaltırken sepeti tavadan çıkarın.

Not

- Büyük veya yumuşak malzemeleri çıkarmak için malzemeleri maşa kullanarak kaldırın.
- Malzemelerden çıkan fazla veya süzülen yağ, yağ azaltıcının altındaki tavanın tabanında toplanır.
- Pişirilen malzemelerin türüne göre her partiden sonra veya sepeti sallamadan ya da tavaya yerleştirmeden önce fazla veya süzülen yağı tavadan dikkatli bir şekilde boşaltmanız gerekebilir. Sepeti ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin. Fırın eldiveni kullanarak tavayı kaldırın ve ısıya dayanıklı yüzeye yerleştirin. Yağ ayırıcıyı kauçuk uçlu maşa kullanarak tavadan dikkatli bir şekilde çıkarın. Fazla veya süzülen yağı dökün. Yağ ayırıcıyı tavaya, tavayı çekmeceye ve sepeti tavaya yerleştirin.

Yiyecekler hazır olduğunda, Airfryer bir sonraki pişirme işlemi için anında kullanıma hazırdır.

Not

- Yeni bir parti hazırlamak istiyorsanız 1-14 arasındaki adımları tekrarlayın.

Pişirme sırasında başka bir ön ayara geçiş yapma

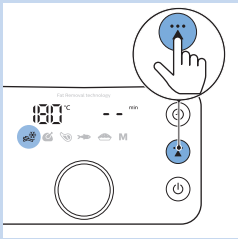

1 Ön ayar (⚙) düğmesine basın.

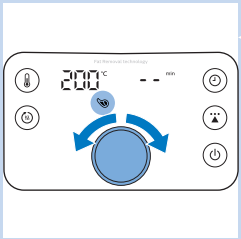

2 Başka bir ön ayar seçmek için QuickControl düğmesini döndürün.

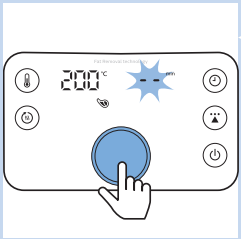

3 Seçili ön ayarı onaylamak için QuickControl düğmesine basın. Pişirme süresi göstergesi ekranda yanıp söner.

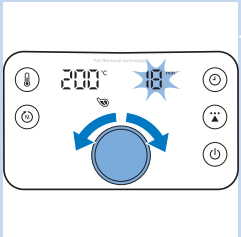

4 Pişirme süresini değiştirmek için QuickControl kadranını döndürün.

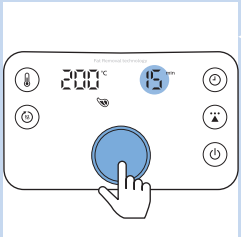

↳ Seçili pişirme süresini onaylamak için QuickControl düğmesine basın.

Manuel modu kullanma

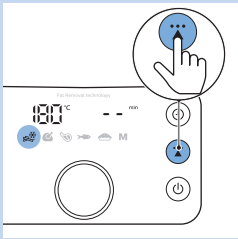

1 **Ön ayar (⚙) düğmesine basın.**

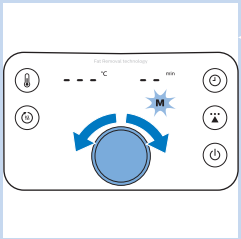

2 **Manuel modu (M) seçmek için QuickControl düğmesini döndürün.**

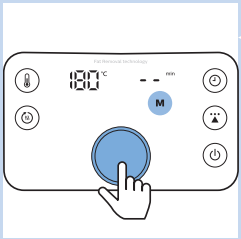

3 **Manuel moda geçmek için QuickControl düğmesine basın.**

↳ Varsayılan sıcaklık 180°C'dir.

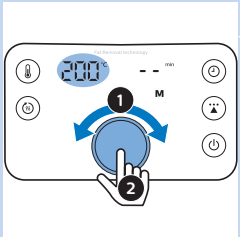

4 **Sıcaklığı değiştirmek için QuickControl kadranını döndürün.**

↳ Sıcaklığı onaylamak için QuickControl kadranına basın.

5 **Sıcaklık onaylandıktan sonra süre göstergesi "- -" yanıp sönmeye başlar.**

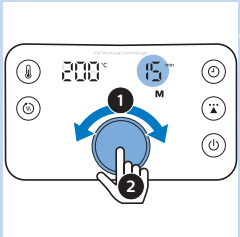

6 **Pişirme süresini değiştirmek için QuickControl kadranını döndürün.**

↳ Pişirme süresini onaylamak için QuickControl kadranına basın.

Pişirme sıcaklığını veya süresini istediğiniz zaman değiştirme

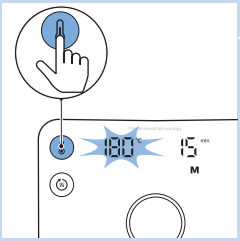

1 Sıcaklık (🌡) veya zamanlayıcı (🕒) düğmesine basın.

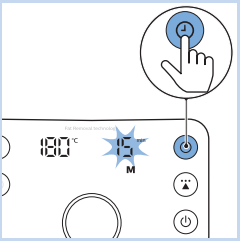

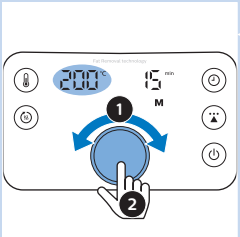

2 Pişirme sıcaklığını veya süresini değiştirmek için QuickControl düğmesini döndürün.

↳ Pişirme sıcaklığını veya süresini onaylamak için QuickControl düğmesine veya sıcaklık/zamanlayıcı düğmesine tekrar basın.

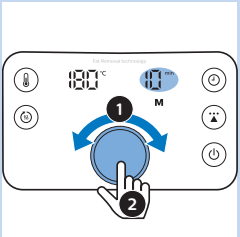

Not

- Değişiklikleri onaylamak için QuickControl düğmesine veya sıcaklık/zamanlayıcı düğmesine basmazsanız 10 saniye sonra değişiklikler otomatik olarak onaylanır.

Sıcak tutma modunu seçme

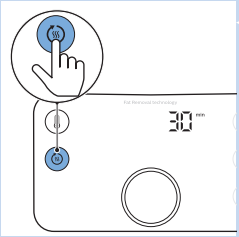

1 Sıcak tutma (⏲) düğmesine basın (Sıcak tutma modunu istediğiniz zaman etkinleştirebilirsiniz).

↳ Sıcak tutma düğmesi yanıp söner.

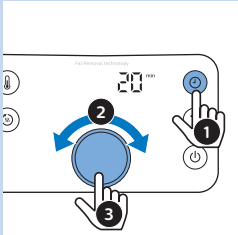

↳ Sıcak tutma zamanlayıcısı 30 dakikaya ayarlanır. Sıcak tutma süresini (1-30 dk.) değiştirmek için zamanlayıcı düğmesine (🕒) basın, QuickControl düğmesini döndürün ve onaylamak için düğmeye basın. Sıcak tutma sıcaklığını ayarlayamazsınız.

2 Sıcak tutma modunu duraklatmak için QuickControl düğmesine basın. Sıcak tutma moduna devam etmek için QuickControl düğmesine tekrar basın.

3 Sıcak tutma modundan çıkmak için şu düğmelerden birine basın: ön ayar düğmesi, sıcaklık düğmesi veya Açma/Kapama düğmesi.

İpucu

- Patates kızartması gibi yiyecekler sıcak tutma modunda çıtırlıklarını çok fazla kaybediyorsa cihazı daha erken kapatarak sıcak tutma süresini kısaltın veya malzemeleri çıtır olmaları için 180°C sıcaklıkta 2-3 dakika pişirin.

Not

- Pişirme sırasında sıcak tutma modunu etkinleştirirseniz (ıcak tutma düğmesi yanıp söner) cihaz, pişirme süresi sona erdikten sonra yiyeceğinizi 30 dakika sıcak tutar.
- Sıcak tutma modu sırasında cihaz içindeki fan ve ısıtıcı aralıklarla çalışır.
- Sıcak tutma modu Airfryer cihazında pişirilen yemeklerinizi sıcak tutmak üzere tasarlanmıştır. Bu mod yeniden ısıtma amacıyla tasarlanmamıştır.

Ev yapımı kızartmalar yapma

Airfryer'da mükemmel ev yapımı kızartmalar yapmak için:

- Kızartma yapmaya uygun patatesler seçin ör. taze, nispeten daha olgun patatesler.
- Eşit bir kızartma sonucu elde etmek için patatesleri en fazla 1000 gramlık porsiyonlar halinde kızartın. Daha büyük patates dilimleri küçük dilimlere oranla daha az çıtır olur.
- Airfryer'da kızartma işlemi sırasında sepeti 2-3 kez sallayın.

1 Patatesleri soyun ve dilimleyin (8x8 mm / 0,3 inç kalınlığında).

2 Patates dilimlerini en az 30 dakika suda bekletin.

3 Kaseyi boşaltın ve patates dilimlerini kuru bir havlu veya kağıt havluyla kurulayın.

4 Kaseye yarım yemek kaşığı pişirme yağı koyun, patates dilimlerini kaseye koyun ve tüm dilimler yağla kaplanana kadar karıştırın.

5 Dilimleri kaseden parmaklarınızla veya süzgeçli bir mutfak aletiyle çıkararak fazla yağın kasede kalmasını sağlayın.

Not

- Tavada aşırı yağ olmasını önlemek için tüm dilimlerin bulunduğu kaseyi sepete boşaltmayın.

6 Dilimleri sepete koyun.

7 Patates dilimlerini kızartın ve havayla kızartma işleminin yarısına gelindiğinde sepeti sallayın. 500 gramdan fazla patates kızartıyorsanız sepeti 2-3 kez sallayın.

Not

- Doğru miktarlar ve pişirme süreleri için "Yemek tablosu" bölümüne başvurun.

Temizlik

Uyarı

- **Temizlemeye başlamadan önce sepet, tava, yağ azaltıcı ve cihazın iç kısmının tamamen soğumasını bekleyin.**
- **Yağ azaltıcıyı kauçuk uçlu maşa kullanarak tavadan çıkarın. Yağ azaltıcının alt kısmında sıcak yağ toplandığı için elinizle çıkarmayın.**
- **Tava, sepet, yağ azaltıcı ve cihazın iç kısmı yapışmaz malzemeyle kaplanmıştır. Bu yapışmaz kaplamada hasar oluşmaması için metal mutfak aletleri veya aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayın.**

Her kullanım sonrasında cihazı mutlaka temizleyin. Tavanın tabanındaki yağı her kullanımdan sonra temizleyin.

1 Cihazı kapatmak için Açma/Kapama (⏻) düğmesine basın, fişi prizden çıkarın ve cihazı soğumaya bırakın.

İpucu

- Airfryer'ın daha hızlı soğuması için tavayı ve sepeti çıkarın.

2 Yağ ayırıcıyı kauçuk uçlu maşa kullanarak tavadan çıkarın. Tavanın tabanındaki süzülmüş yağı dökün.

3 Tava, sepet ve yağ azaltıcıyı bulaşık makinesinde yıkayın. Bunları ayrıca sıcak su, bulaşık deterjanı ve aşındırıcı olmayan süngerle temizleyebilirsiniz (bkz. "temizlik tablosu").

İpucu

- Tava, yağ azaltıcı veya sepete yemek kalıntıları yapışmışsa bu parçaları sıcak suda veya bulaşık deterjanlı suda 10-15 dakika bekletebilirsiniz. Suda bekletme işlemi yemek kalıntılarını yumuşatarak temizlenmelerini kolaylaştırır. Bulaşık deterjanını yağ çözücü özellikte olduğundan emin olun. Tava, yağ azaltıcı veya sepetteki yağ lekeleri kalmışsa ve bu parçaları sıcak suda veya bulaşık deterjanlı suda bekleterek temizleyemiyorsanız sıvı yağ çözücü kullanın.
- Gerekirse ısıtma parçasına yapışan yemek kalıntıları yumuşak veya orta sertlikte bir fırçayla temizlenebilir. Çelik telli veya sert fırça kullanmayın, aksi takdirde ısıtma parçasının kaplaması zarar görebilir.

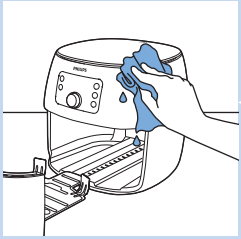

4 Cihazın dış kısmını nemli bir bezle silin.

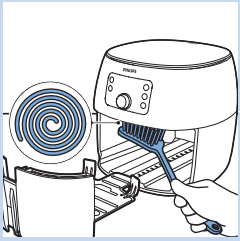

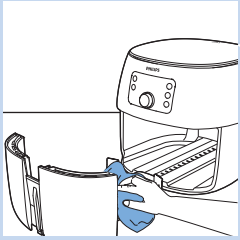

Not

- Kontrol panelinin nemli kalmadığından emin olun. Kontrol panelini temizledikten sonra paneli bir bezle kurulayın.

5 **Yemek kalıntılarını çıkarmak için ısıtma elemanını bir temizleme fırçasıyla temizleyin.**

6 **Cihazın iç kısmını sıcak su ve aşındırıcı olmayan bir sünger ile temizleyin.**

Saklama

1 Cihazın fişini çekin ve soğumasını bekleyin.

2 Saklamadan önce tüm parçaların temiz ve kuru olduğundan emin olun.

3 Kabloyu, kablo bölmesine yerleştirin.

Not

- Airfryer cihazını taşırken her zaman yatay tutun. Ayrıca cihazın ön kısmındaki çekmeceyi tuttuğunuzdan emin olun. Aksi takdirde aşağı doğru eğildiğine yanlışlıkla kayarak cihazdan çıkabilir. Çekmece kayarak düştüğünde zarar görebilir.
- Airfryer'ın çıkarılabilen parçalarının (ör. çıkarılabilir süzgeç altlığı) taşıma sırasında ve/veya saklanırken sabitlendiğinden emin olun.

Geri dönüşüm

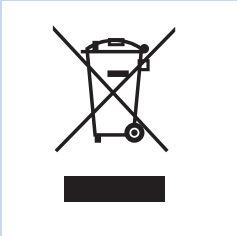

- Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU).
- Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplanması ile ilgili ülkenizin kurallarına uyun. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

Garanti ve destek

Bilgi veya desteğe ihtiyaç duymanız durumunda lütfen **www.philips.com/support** adresini ziyaret edin veya ayrı olarak sunulan, dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.

Sorun giderme

Bu bölümde cihaz ile ilgili en sık karşılaşılan sorunlar özetlenmiştir. Sorunu aşağıdaki bilgilerle çözemiyorsanız sık sorulan sorular listesi için **www.philips.com/support** adresini ziyaret edin veya ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile irtibata geçin.

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
Cihazın dış kısmı kullanım sırasında ısınır.	İçerideki ısı dış yüzeylere yansır.	Bu durum normaldir. Kullanım sırasında dokunmanız gereken tüm tutma yerleri ve düğmeler yeterli düzeyde soğuk kalır.

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
		Cihaz açıldığında yemeğin düzgün pişirilebilmesi için tava, sepet, yağ azaltıcı ve cihazın iç kısmı ısınır. Bu parçalar her zaman elle dokunulamayacak kadar sıcaktır.
		Airfryer'ı uzun süre açık bırakırsanız bazı alanlar dokunulamayacak kadar ısınacaktır. Bu alanlar cihaz üzerinde aşağıdaki simgeyle işaretlenmiştir: Sıcak alanları bildiğiniz ve bu alanlara dokunmaktan kaçındığınız sürece, Airfryer tamamen güven şekilde kullanılabilir.
Ev yapımı patateslerim beklediğim gibi kızarmıyor.	Doğru patates çeşidini kullanmamış olabilirsiniz.	En iyi sonuçları elde etmek için taze, hafif olgun patatesler kullanın. Patatesleri saklamanız gerekiyorsa buzdolabı gibi soğuk bir ortamda saklamayın. Ambalajında kızartmaya uygun olduğu belirtilen patatesleri tercih edin.
	Sepetin içindeki yiyeceklerin miktarı çok fazladır.	Ev yapımı patates hazırlamak için bu kullanım kılavuzundaki talimatları uygulayın ("Yemek tablosu" bölümüne bakın veya ücretsiz Airfryer uygulamasını indirin).
	Belirli yiyecek çeşitleri pişirme süresinin yarısında karıştırılmalıdır.	Ev yapımı patates hazırlamak için bu kullanım kılavuzundaki talimatları uygulayın ("Yemek tablosu" bölümüne bakın veya ücretsiz Airfryer uygulamasını indirin).
Airfryer açılmıyor.	Cihazın fişi prize takılmamıştır.	Cihazı açtığınızda fanın çalışma sesini duyarsınız. Bu sesi duymazsanız fişin prize düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
	Tek bir prize birçok cihaz bağlanmıştır.	Airfryer yüksek watt gücüne sahiptir. Başka bir priz deneyin ve sigortaları kontrol edin.
Airfryer cihazımın iç kısmında bazı noktaların kaplaması soyulmuş.	Airfryer tavasının iç kısmında bazı noktalar kaplamanın yanlışlıkla çizilmesi sonucunda (örn. Sert temizlik aletleriyle temizlerken ve/veya sepeti yerleştirirken).	Tavayı sepete doğru alçaltırken dikkatli davranarak hasar görmesini önleyebilirsiniz. Sepeti açılı şekilde kullanıyorsanız sepetin kenarı tavaya çarpabilir ve kaplamada küçük soyulmalar meydana gelebilir. Cihazda kullanılan malzemeleri gıda güvenlidir ve bu durum bir tehlike oluşturmaz.

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
Cihazdan beyaz duman çıkıyor.	Yağlı malzemeler pişiriyorsunuzdur ve yağ azaltıcı tavaya yerleştirilmemiştir.	Tavadaki fazla yağı dikkatli bir şekilde dökün, yağ azaltıcıyı tavaya yerleştirin ve pişirmeye devam edin.
	Tavada bir önceki kullanımdan yağ artıkları kalmıştır.	Beyaz duman yağlı kalıntıların tavada ısınmasından kaynaklanır. Tava, sepet ve yağ azaltıcıyı her kullanımdan sonra mutlaka iyice temizleyin.
	Gıda pane unu veya harcıyla doğru şekilde kaplanmamıştır.	Hava yoluyla pane harcına giren küçük parçalar beyaz dumana neden olabilir. Pane harcının malzemeye iyice yapışması için iyice bastırın.
	Marine edilen sos, sıvı veya et suları süzülen yağların sıçramasına neden olur	Yiyecekleri sepete yerleştirmeden önce kağıt havluyla kurulayın.
Ekranımda aşağıdaki resimde gösterildiği gibi 5 tire görünüyor.	Cihazın aşırı ısınması nedeniyle güvenlik özelliği etkin hale getirilmiştir.	Cihazın fişini prizden çıkarın ve 1 dakika soğumasını bekleyip tekrar prize takın.

© 2021 Philips Domestic Appliances Holding B.V.
All rights reserved