



APE Ryder

BABOON KULLANIM VE BAKIM EL KİTABI

İÇİNDEKİLER

Önemli Bilgilendirme	02
Sayın Müşterimiz	03
Önemli Uyarılar	04
Ürün Aksesuarları	08
Kurulum Talimatı.....	09
Tanıtım.....	10
Araç Bilgileri	11
Gösterge Paneli	12
Batarya Şarj.....	14
Sürüş Güvenliği.....	16
Bakım ve Onarım.....	20
Yedek Parça Bakımı	21
Kontrol ve Arıza Bakımı	24
Düzenli Bakım Öğeleri.....	25
Teknik Özellikler.....	26
Bilgi Kartı	27
Garanti Unsurları.....	28
Garanti Şartları.....	31
Periyodik Bakım Tablosu	33
Bayi&Servis.....	35

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

- ⚠ LÜTFEN KULLANIM KILAVUZUNU OKUMADAN ÜRÜNÜ KULLANMAYINIZ.
- ⚠ SATIN ALMIŞ OLDUĞUNUZ ARACINIZI KULLANIM KILAVUZUNDA BELİRTİLEN ŞARTLAR DAHİLİNDE KULLANINIZ.
- ⚠ ARACINIZIN ESKİME VE BOZULMA SÜRELERİ KULLANIM ŞARTLARINA GÖRE DEĞİŞEN PARÇA VE AKSAMLARI GARANTİ KAPSAMINA GİRMEKTEDİR.



Kullanım ve Bakım El Kitabında yer alan hiçbir bölüm yazılı izin olmadan basılamaz veya çoğaltılamaz. Bu belgedeki bilgiler için, basıma onay verildiği anda mevcut olan en son ürün bilgileri esas alınmıştır. APE RYDER haber vermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden istediği zaman bu belge içerisinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÖNSÖZ

Sayın Müşterimiz;

APE RYDER Elektrikli Bisikletlerine duyduğunuz güven ve benzersiz, estetik tasarımı ile gelişmiş ve güvenilir teknolojiye sahip **"BABOON"** iki tekerlekli elektrikli bisikleti tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Size kaliteli ürünler ve içten hizmet anlayışıyla yaşamınıza ve işinize kolaylık getireceğiz. APE RYDER elektrikli bisikletin keyfini sürmenizi dileriz.

Elektrikli bisikleti kullanmadan önce, lütfen kılavuzu dikkatlice okuyun ve içindeki uyarılara, gereksinimlere ve ipuçlarına kesinlikle uyun. Bu, sürüş güvenliğinizi artırmanıza yardımcı olacaktır.

Bisikletin ayrılmaz bir parçası olan bu kullanım kılavuzunu, bisikleti başkasına devrederken (örneğin satış ya da ödünç verme durumunda) mutlaka teslim edin. Lütfen APE RYDER bisikletinizi yalnızca resmi kanallar aracılığıyla satın alın ve yalnızca APE RYDER'a ait orijinal yedek parçaları kullanın. Garanti belgesi olarak faturayı saklamayı unutmayın.

Bu kılavuzdaki bakım takvimine uygun şekilde bisikletinizi düzenli olarak bakım yaparak koruyun. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, bölgenizdeki yetkili servis istasyonlarıyla ya da doğrudan bizimle iletişime geçiniz.

Bu kılavuz, yayınlandığı tarihteki en güncel ürün bilgilerini içermektedir. APE RYDER, ürün tasarımı ve kalitesini sürekli olarak geliştirmeye kendini adanmıştır. Bu nedenle, ürün tasarımında yapılan değişiklikler, kılavuzla gerçek ürün arasında bazı farklılıklara neden olabilir. Herhangi bir sorunuz olursa bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Bu kılavuzun telif hakkı APE RYDER'a aittir. Şirketin yazılı izni olmadan kopyalanamaz; aksi takdirde hukuki işlem başlatılır. Bu kılavuzun yorumlama hakkı APE RYDER'a aittir.

Önemli Uyarılar

Daha pratik ve yaygın bir ulaşım aracı olarak bisikletin performansı; yol koşulları ve kullanıcı alışkanlıklarından etkilenmektedir. Ancak kullanıcılar genellikle düzenli bakım konusundaki temel bilgiye sahip değildir. Bisikletin en iyi durumda olması ve kullanım ömrünün uzatılması için, kullanıcıların bisiklet ve ilgili parçalar üzerinde düzenli kontrol ve bakım yapması zorunludur.

Bisikletin kendisi, kontrol ünitesi, şarj cihazı, batarya ve diğer orijinal parçaları yetkisiz bir şekilde sökülüp değiştirilemez. Kullanıcılar, bu parçaları kendi başlarına ya da APE RYDER yetkili servisleri dışında söküp takarlarsa veya bakım yaparlarsa ve bu işlemler sonucunda performans kaybı ya da kalite problemleri ortaya çıkarsa, APE RYDER bu durumda garanti hizmeti sağlamaz. Ayrıca, kullanıcı izinsiz sökme, modifiye etme veya hatalı kullanım nedeniyle oluşan her türlü hasar ve kayıptan bizzat sorumlu olacaktır.

Bisiklet başka birine devredildiğinde, bu kullanım kılavuzu da yeni sahibine teslim edilmelidir.

Güvenlik Uyarısı

Bu kılavuzda aşağıdaki güvenlik uyarı sembolleri kullanılmıştır:

TEHLİKELİ: Bu uyarı dikkate alınmazsa ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.

UYARI: Bu uyarı dikkate alınmazsa, yaralanma ya da bisiklette hasar oluşabilir.

DİKKAT: Bu uyarı dikkate alınmazsa, hatalı kullanım nedeniyle kazaya yol açabilir.

1. Güvenlik Önlemleri

Sevgili kullanıcılar, kendi güvenliğiniz ve ailenizin güvenliği için ve kazaları önlemek adına lütfen bu ürünün “kullanım talimatlarını” dikkatlice okuyun ve pratik yaparak sürüş becerilerinizi geliştirin.

Önemli Güvenlik Talimatları

UYARI: Bu ürünü kullanırken aşağıdaki temel önlemlere mutlaka uyulmalıdır:

-Ürünü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.

-Çocukların yakınında kullanıldığında yaralanma riskini azaltmak için dikkatli bir şekilde gözetim yapılmalıdır. Parmaklarınızı veya ellerinizi ürünün içine sokmayın.

- Esnek güç kablosu veya çıkış kablosu aşınmış, yalıtımı bozulmuş veya başka herhangi bir hasar belirtisi varsa, bu ürünü kullanmayın.
- Bu elektrikli bisiklet, -20°C'nin (-4°F) altındaki veya 45°C'nin (113°F) üzerindeki ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Batarya, yalnızca ortam sıcaklığı 0°C (32°F) ile 30°C (86°F) arasında olduğunda şarj edilmelidir. Bu sıcaklık aralığının dışında batarya asla şarj edilmemelidir.
- Güneş ışınlarına (UV), yağmura ve diğer dış etkenlere uzun süreli maruz kalmak muhafaza malzemelerine zarar verebilir. Kullanılmadığında bisiklet kapalı alanda saklanmalıdır.

Güvenlik Talimatları

- Bulunduğunuz bölgedeki yasa ve yönetmelikleri bilmekle yükümlüsünüz. Trafik kurallarına kesinlikle uyun; aşırı hız yapmayın, kırmızı ışıktaki geçmeyin, ters yönde sürmeyin.
- Elektrikli iki tekerlekli bisiklet sürücülerinin, trafik birimi tarafından yapılan sınavı geçmeleri ve ehliyet almaları gerekmektedir.

Sürüş sırasında:

- Kavşaklardan geçerken mesafe koruyun ve yavaşlayın.
- Dönüş yapmadan önce sinyal verin.
- Ani dönüşler yapmayın.
- Bisiklet başka bir araca bağlanarak çekilmemeli, başka araçları da çekmemelidir.
- Bisikletin üzerine tırmanmayın.
- Ellerinizi gidondan bırakmayın veya her iki elinizle bir nesne tutmayın.
- Yolcu veya eşya taşıma işlemleri yasal düzenlemelere uygun yapılmalıdır. Aşırı yük kesinlikle yasaktır.
- İki tekerlekli elektrikli bisikleti kullanmayı bilmeyen kişilere ödünç vermek, yaralanmalara sebep olabilir, bu nedenle önerilmez.
- Elektronik bileşenler ve devreler yüksek basınçlı su tabancasıyla kesinlikle yıkanmamalıdır. Temizlik için nemli bez kullanılmalıdır.
- Bisiklet bina girişlerinde, yangın merdivenlerinde, koridorlarda ve acil çıkış noktalarında kesinlikle park edilmemelidir.

- Elektrikli bisikletin konut içinde şarj edilmesi ve park edilmesi kesinlikle yasaktır.
Şarj sırasında bisiklet yanıcı malzemelerden uzakta tutulmalı ve şarj süresi çok uzun olmamalıdır.
- Batarya şarj edilirken, şarj cihazı çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde olmalıdır.
- Bataryanın doğru şekilde kullanımı ve bakımı çok önemlidir.
Atık bataryalar izinsiz olarak sökülmemeli, yalnızca yetkili kurumlar tarafından geri dönüştürülmelidir.
- Şarj cihazı güvenli kullanılmalı ve ilgili uyarılar dikkate alınmalıdır.
Yeni bir şarj cihazı gerekiyorsa, batarya modeliyle uyumlu olmalıdır.
- İki tekerlekli elektrikli bisikletin performansı veya donanımı izinsiz olarak sökülmemeli veya değiştirilmemelidir. Bu tür müdahaleler sonucu oluşan zararlar kullanıcının sorumluluğundadır; ayrıca bu durumlarda garanti hizmeti geçersiz olur.
Parça değişimi gerekiyorsa, lütfen satış sonrası hizmet birimiyle iletişime geçin.
- Kaliteyle ilgili bir sorun yaşanması durumunda, APE RYDER'in servis istasyonlarına başvurun.
Eğer kullanıcı veya yetkisiz bir servis tarafından müdahale edilirse ve bu da performans ya da kalite sorunlarına yol açarsa, APE RYDER garanti hizmeti sağlamaz. Kullanıcı kaynaklı sökme, modifiye veya hatalı kullanım sonucu oluşan bisiklet hasarlarından veya kayıplardan kullanıcı sorumludur.

Kullanım Uyarıları

- Düz yolda dikkatli ve sarsıntısız sürün. Ani hızlanma, frenleme veya keskin dönüşlerden kaçının.
- Öncelikle ön freni kullanmayın. Ağırlık merkezinin öne kayması tehlike oluşturabilir.
- Dikkatli sürün, dikkat dağıtacak şeylerden kaçının. Telefonla konuşmayın, kulaklık takmayın vb.
- Gece sürüşlerinde farları açın ve yansıtıcı (reflektif) giysiler giyin.
- Sürerken veya bisikleti hareket ettirirken, vücut parçalarınızı hareketli bölümlerden uzak tutun.
- Gidon üzerine binmeyin ya da yaslanmayın. Bu kontrol kaybına ve kazalara neden olabilir.
- Sürüş sırasında bir sorunla karşılaşırsanız hemen durun ve en kısa sürede satış sonrası servisle iletişime geçin.
- Farklı markalara veya teknik özelliklere sahip şarj cihazlarını kullanmayın. Aynı şekilde, firmamızın verdiği şarj cihazıyla başka elektrikli bisikletleri şarj etmeyin.
- Şarj ederken önce güç anahtarını kapatın, ardından şarj cihazını bataryaya bağlayın, en son olarak prizle bağlantıyı kurun.

Sürüş Ortamı Gereklilikleri

- Elektrikli bisikletinizi, bisiklet yollarında sürünüz. Eğer böyle bir şerit yoksa, yolun sağ tarafından sürülmelidir.
- Yağmur veya karlı havalarda fren mesafesi artar. Lütfen yavaş sürün, dikkatli olun.
- Fırtına, sis, kar, buz gibi olumsuz hava koşullarında sürüş yapmayın.
- Engebeli, çamurlu, çakıllı yollar veya merdivenlerde sürmeyin. Bu lastiklerde ya da jantta hasara yol açabilir ve tehlike oluşturabilir.
- Su birikintilerinde veya derin sularda sürmeyin. Su seviyesi arka teker motor yatağının alt kenarını geçmemelidir. Aksi takdirde motor içine su girerek hasara neden olabilir.

Aşağıdaki Kişiler Sürüş Yapamaz:

- Hamile kadınlar, reşit olmayanlar ve yaşlı bireyler
- Alkol ya da başka uyuşturucu maddelerin etkisi altında olan kişiler
- Aşırı kilolu bireyler
- Aşırı yorgun olan kişiler
- Hastalık sonrası hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler


Sürüş Öncesi Kontrol Listesi

- Kask ve diğer koruyucu ekipmanlar mutlaka takılmalıdır.
- Ekranı açın, batarya seviyesini kontrol edin.
- İşıkların çalışır durumda olup olmadığını kontrol edin.
- Güç devresi, aydınlatma devresi gibi sistemlerin düzgün çalıştığından emin olun.
- Ön ve arka frenlerin performansını ve fren mesafesini kontrol edin.
- Reflektörün hasarlı ya da kirli olup olmadığını kontrol edin.
- Tüm parçaların sabitliğini ve sağlam monte edilip edilmediğini kontrol edin.
- Lastik basıncını kontrol edin: Basıncın normal ve lastik dişlerinin sağlam olduğundan emin olun.

Ürün Aksesuarları




Anahtar

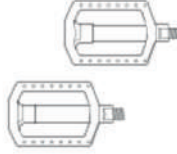


Pedallar




Şarj Cihazı

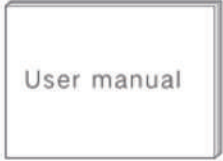


Kullanım Kılavuzu

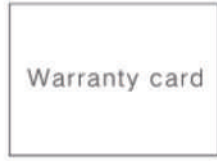

Garanti Kartı

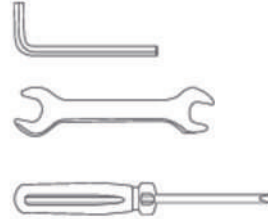

Aksesuarlar

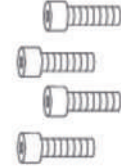



Cıvatalar

Lütfen kutunun içeriğinin sağlam olup olmadığını dikkatlice kontrol edin, herhangi bir sorunuz varsa firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

Kurulum Talimatı



Pedal Montajı

- Sol pedalda "L" işareti bulunur. Sol pedalı saat yönünün tersine çevirerek takın, ardından 15 mm anahtar ile sıkın.
- Sağ pedalda "R" işareti bulunur. Sağ pedalı saat yönünde çevirerek takın, ardından 15 mm anahtar ile sıkın.

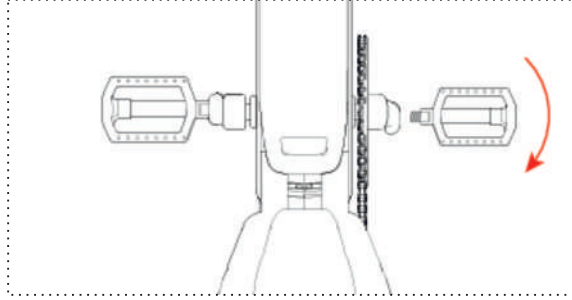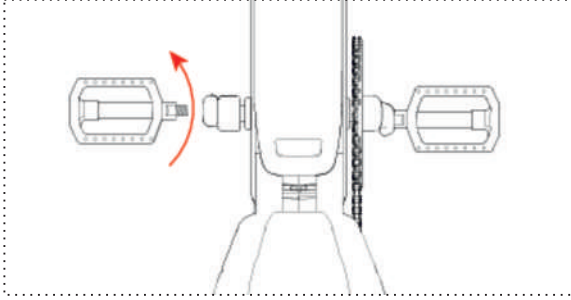

Gidon Montajı

- Gidonu, gidon boğazının üzerine yerleştirin. Sabitleme bloğunu, boğaz üzerindeki deliklerle hizalayın.
- 4 adet civatayı alıyan anahtar ile takın. (Sıkma torku: 18-25 N·m)

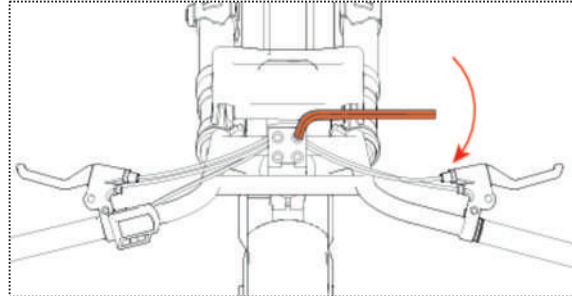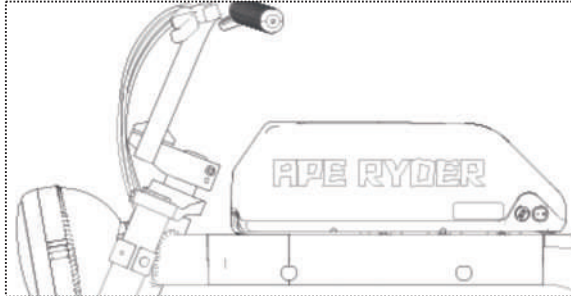

TANITIM



- 1.Far
- 2.Gidon
- 3.Akü
- 4.Kontrol
- 5.Sele
- 6.Jantlar
- 7.Arka Far
- 8.Arka Çamurluk
- 9.Arka Fren

- 10.Motor
- 11. Vites Aktarıcı
- 12.Yan sehpa
- 13.Zincir
- 14.VIN
- 15.Pedal
- 16.Ön Fren
- 17. Ön Çamurluk

ARAÇ BİLGİLERİ


SERİ NUMARASININ YERİ

Şase ve/veya motor seri numaraları, aracın tescil kaydı için kullanılır. Ayrıca yedek parça siparişi sırasında veya özel servis bilgileri hakkında yardımcı olur.


Motor Numarası



İsim Plakası

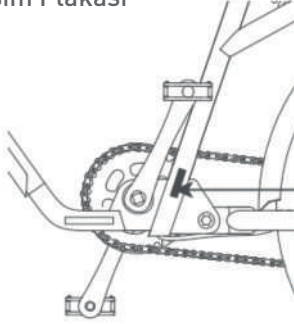

Araç Kimlik Numarası

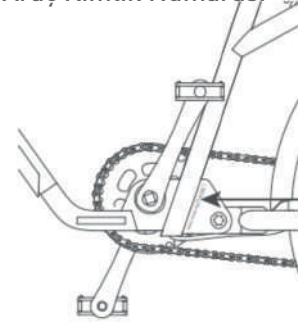


İleride yararlanmak için bu numaraları aşağıdaki boşluklara yazın.

İsim Plakası:

Motor Numarası:

Araç Kimlik Numarası:

GÖSTERGE PANELİ

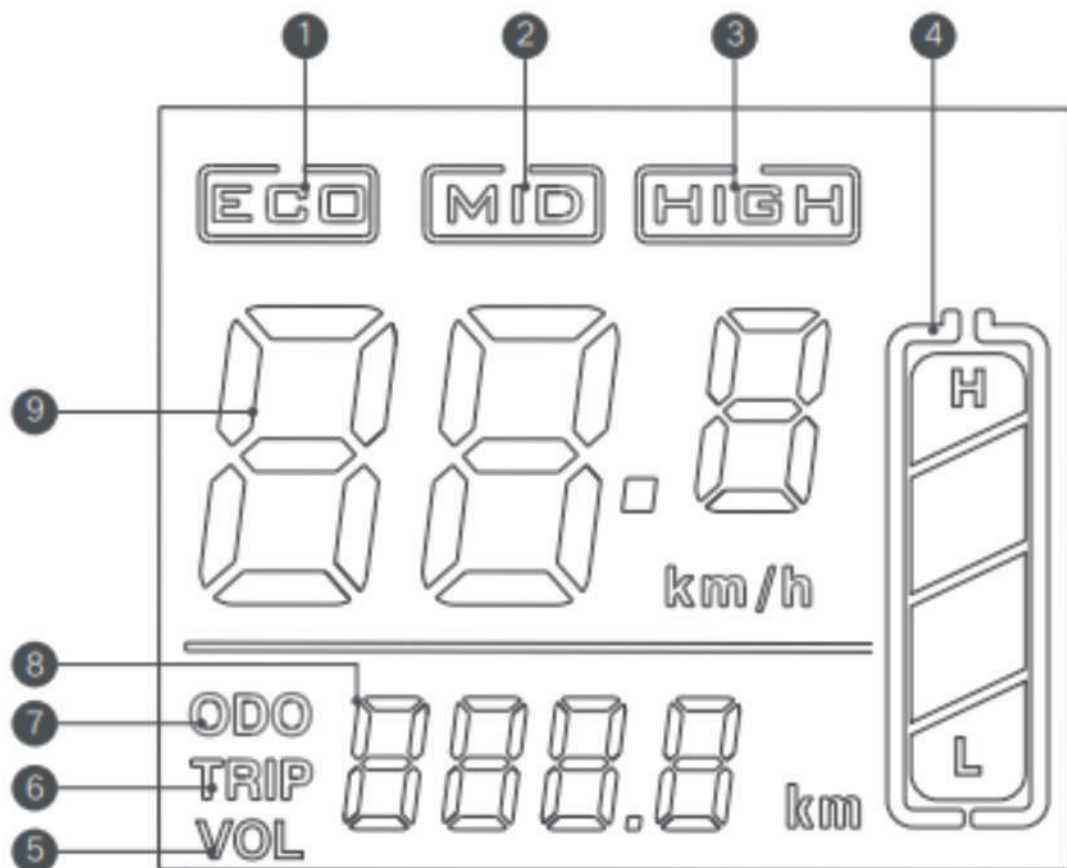



	İkon	İsim	Açıklama
1		Eco güç modu	Yavaş hızlanma, maksimum hız 32 km/s
2		Orta güç modu	Normal hızlanma, maksimum hız 32 km/s
3		Yüksek güç modu	Hızlı hızlanma, maksimum hız 32 km/s
4		Pil göstergesi	Kalan gücü gösterir, her bir simge %25 anlamına gelir
5		Pil Voltajı	Mevcut pil voltajını gösterir
6		TRIP	Cihaz açıldığından beri yapılan tek seferlik mesafeyi gösterir
7		ODO	Bisikletin toplam kat ettiği mesafeyi gösterir
8		ODO/TRIP	Toplam mesafeyi veya tek seferlik mesafeyi gösterir
9		Hız göstergesi	Bisikletin anlık hızını gösterir

Ekran Düğmeleri

1. Vites Düğmesi: ECO/MID/HIGH modları arasında geçiş yapmak için düğmeye tıklayın.


2. Güç Düğmesi: Cihazı açmak veya kapatmak için düğmeye 1,5 saniye basılı tutun.

3. Menü Düğmesi: ODO/TRIP/VOL arasında geçiş yapmak için tıklayın. Menü (M) düğmesine uzun basarak itme destek moduna geçin; bisiklet 5 km/s hızla ilerler.

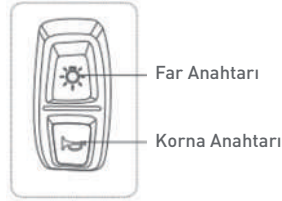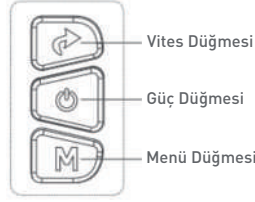


Far ve Kornalı Anahtar

1. Far Anahtarı: Farı açmak veya kapatmak için tıklayın.
2. Korna Anahtarı: Kornayı çaldırmak için tıklayın.

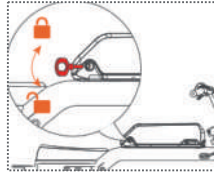

Batarya Montajı

- Bataryayı batarya yuvasına yerleştirin, sabitlemek için bataryayı ileri itin.
- Anahtarı yerleştirin, bataryayı kilitlemek için saat yönünde çevirin.
- Anahtarı yerleştirin, bataryayı kilidinden çıkarmak için saat yönünün tersine çevirin.
- Bataryayı çıkarmak için bataryayı geriye doğru itin.

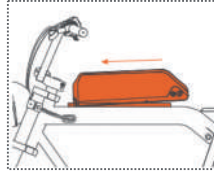

Batarya Şarjı


UYARI: Bataryayı şarj etmek için orijinal YADEA şarj cihazı kullanılmalıdır. Şarj cihazında değişiklik yapılması veya cihazın sökülmesi yasaktır.

İpuçları:

1. Önce şarj cihazını bataryaya bağlayın, ardından prize takın.
2. Depolama süresince her ay bataryayı %100'e kadar şarj edin.
3. Şarj sıcaklığı: 0-30°C
4. Deşarj (kullanım) sıcaklığı: -20-50°C
5. Depolama sıcaklığı: -20-45°C

Şarj Portu

1. Şarjdan önce şarj portunun kapağını açın.
2. Şarjdan sonra şarj portunun kapağını kapatın.

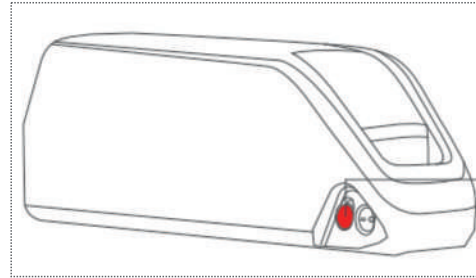

Şarj Portu

Bisiklet Üzerinde Şarj

1. Kapağı açın, şarj cihazını bataryaya bağlayın.
2. Şarj cihazını prize takın.

Dikkat:






1. Şarj cihazındaki kırmızı ışık yanıyorsa, batarya şarj oluyor demektir.
2. Şarj cihazındaki yeşil ışık yanıyorsa, batarya %100 dolmuştur veya şarj cihazı bataryaya takılı değildir.

Harici Şarj

1. Kapağı açın, şarj cihazını bataryaya bağlayın.
2. Şarj cihazını prize takın.
3. Batarya seviyesini kontrol etmek için düğmeye basın.

UYARI:

- Şarj cihazı, kılavuzda belirtilen yöntemlere uygun şekilde kullanılmalı ve bakım yapılmalıdır.
- Şarj cihazının üzerindeki uyarı yazılarını kullanmadan önce dikkatlice okuyun.
- Şarj cihazı değiştirileceği zaman, batarya modeliyle uyumlu bir cihaz kullanılmalıdır.
- Şarj için mutlaka orijinal şarj cihazı kullanılmalıdır; aksi takdirde batarya zarar görebilir veya yangın riski oluşabilir.
- Şarj girişi veya şarj kablosu ıslakken şarj cihazını bağlamayın.
- Şarj cihazının kullanımı ve saklanması sırasında, özellikle su veya diğer sıvıların girişini önleyin; yağmura maruz kalmamaya dikkat edin, aksi halde şarj cihazı içinde kısa devre oluşabilir.
- Bataryaların doğru kullanımı ve bakımı: Atık bataryalar yetkisiz şekilde sökülmemeli, ilgili profesyonel kurumlar tarafından geri dönüşüme gönderilmelidir.

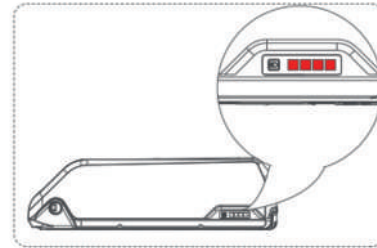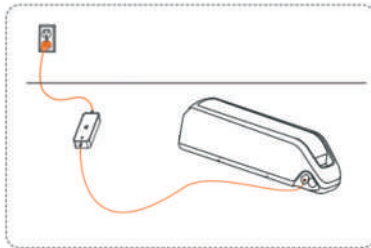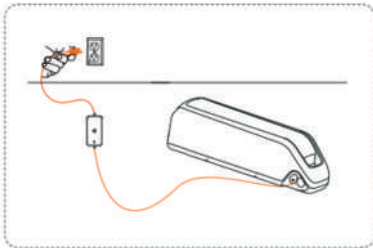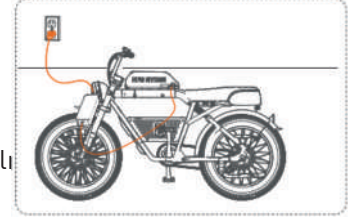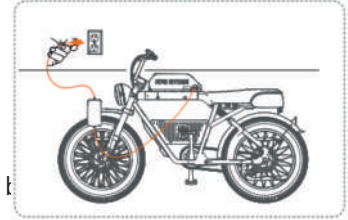

Sürüş Güvenliği

Kendi güvenliğiniz için lütfen sürüşten önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Trafik kurallarına uyun, hız limitini aşmayın, kırmızı ışıkta geçmeyin, ters yönde ilerlemeyin. Kask ve diğer koruyucu ekipmanları takarak olası zararları en aza indirin.

E-bisikletiniz, arka tekerleğin göbeğine yerleştirilmiş bir motor tarafından çalıştırılır. Motor, bir batarya tarafından beslenir. Motora aktarılan güç miktarı, seçtiğiniz güç moduna göre belirlenir.

Sadece Pedallı Mod

Eğer bisikleti çalıştırmazsanız, normal bir bisiklet gibi kullanabilirsiniz; hiçbir elektrikli destek devreye girmez.

Gaz Modu

Eğer bisikleti çalıştırırsanız, baş parmağınızla gaz kolunu iterek hızlanabilirsiniz. Gaz koluna ne kadar derin basarsanız, o kadar hızlı gidersiniz. Gaz kolunu bıraktığınızda motor durur.

Elektrikli Destekli Mod

Elektrikli destek modunu kullanabilmek için batarya ve ekranı açmanız gerekir.

Bu modda, pedalı ileri doğru çevirdiğinizde elektrikli destek devreye girer, pedalı bıraktığınızda destek durur.

Yani, siz pedal çevirdiğiniz sürece destek sağlanır. Sert pedal çevirmenize gerek yoktur; hafif bir kuvvetle sürekli pedal çevirmeniz yeterlidir.

Frenlerden birine bastığınızda, elektrikli destek otomatik olarak kesilir ve bisikletin yavaşlaması, durması sağlanır.

Bisiklet 32 km/s maksimum hıza ulaştığında elektrikli destek kendiliğinden kapanır.


Batarya Anahtarı

1. Bataryayı açmak için  düğmeye basın.
2. Bataryayı kapatmak için  düğmeye basın.


Açma/Kapama İşlemi

Açma: Bataryayı açın, ardından güç düğmesine  1,5 saniye basılı tutun; bisiklet açılacaktır.

Kapama: Ekrandaki güç düğmesine  1,5 saniye basılı tutun; bisiklet kapanacaktır, ardından bataryayı kapatın.

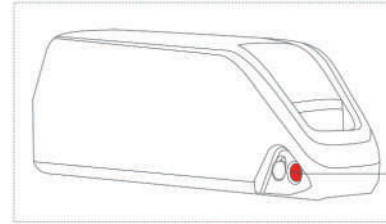

Batarya Anahtarı

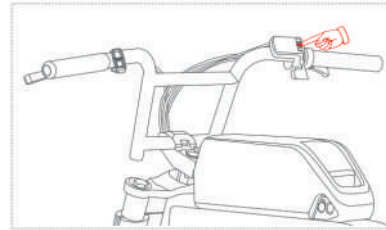


Sürüş Modu

Sürüşten önce batarya seviyesini kontrol edin. Batarya düşükse şarj edin.



Sadece Pedallı Mod:

Eğer bisikleti çalıştırmazsanız, normal bir bisiklet gibi kullanabilirsiniz; hiçbir elektrikli destek devreye girmez.

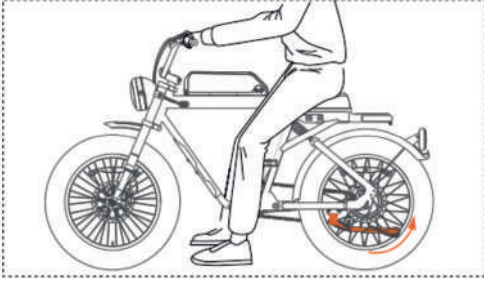

Sürüş Modu

Sürüşten önce batarya seviyesini kontrol edin. Batarya düşükse şarj edin.

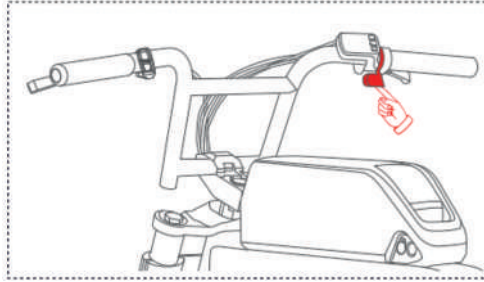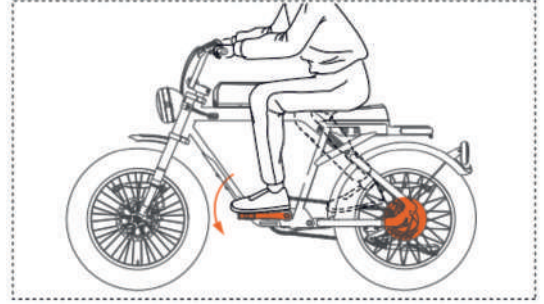

Gaz Modu:


Bisikleti çalıştırdıktan sonra, baş parmağınızla gaz kolunu iterek hızlanabilirsiniz. Gaz koluna ne kadar derin basarsanız, o kadar hızlı gidirsiniz. Gaz kolunu bıraktığınızda motor durur.

Güvenlik Uyarısı


UYARI: Aşağıdaki talimatlara uymamak ciddi yaralanmalara yol açabilir.




1. Yağmur, kar gibi kötü hava koşullarında sürüş yapmayın!

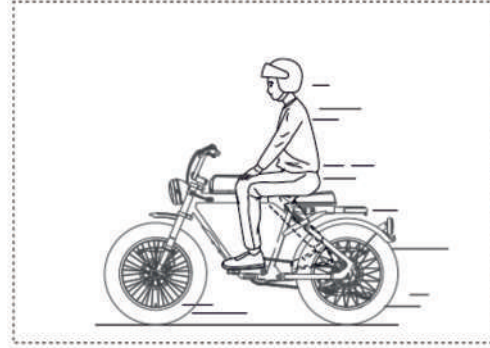

2. Sürüş sırasında gidonu bırakmayın!

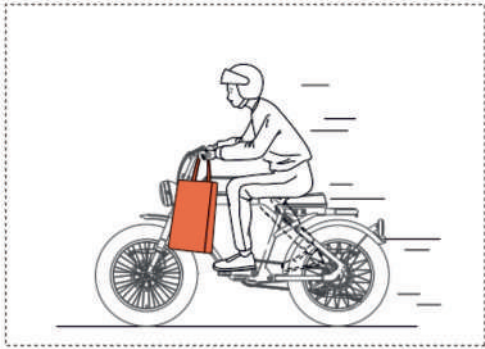


3. Gidona ağırlık asmayın!

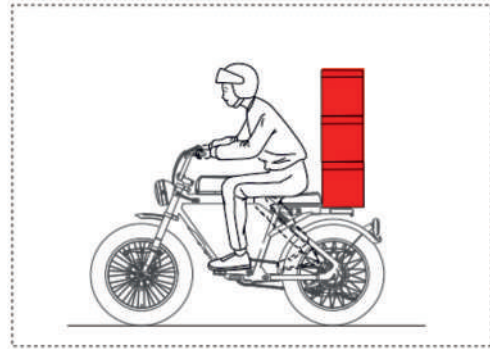


4. Sürüş sırasında yükünüzü çok yüksek taşımayın!




5. Sürüş sırasında cep telefonu kullanmayın!

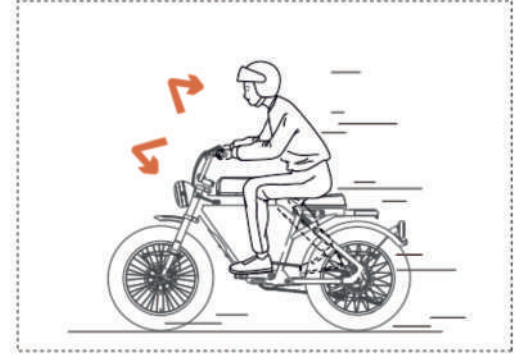

6. Yüksek hızda sürerken gidonu ani şekilde çevirmeyin!

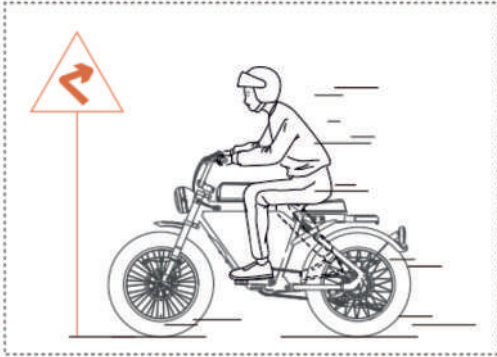

7. Dönüş yaparken, vücut ağırlığınızı hafifçe dönüş yönüne verin ve gidonu yavaşça çevirin. Ani dönüş yapmayın.

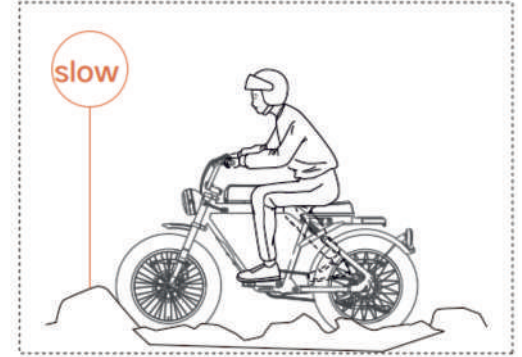

8. Engeli yollar, kasisler veya düzensiz yüzeylerde sürerken hızınızı azaltın.

Bakım ve Onarım

Temizlik İçin Önlemler

- Bisikletin temizliğinden önce güç kaynağını kesin.
- Islak eller veya metal cisimlerle batarya şarj/deşarj portu gibi elektrikli bölgelere dokunmayın.
- Elektrik aksamlarına doğrudan su tutmayın. Bisikleti temizlerken nemli bir bezle silin, ardından kurulayın. Çıkmayan kirler için diş fırçası kullanılabilir. Temizlikten sonra mutlaka yumuşak bir bezle tamamen kurulayın.
- Şarj soketi, kablo bağlantıları ve sigorta gibi bölgelere su sıçratmaktan kaçının.
- Frenlere, motora ve ön-arka akslara doğrudan su tutmayın, bu bölgelerin su alması bisikletin ömrünü kısaltabilir.
- Buharlı veya yüksek basınçlı su hortumları kullanarak bisikleti temizlemeyin.

UYARI:

- Alkol, benzin, gaz yağı veya diğer aşındırıcı, uçucu çözücülerle temizlik yapmayın. Bu maddeler bisikletin dış yüzeyine ve iç yapısına zarar verebilir.
- Yüksek basınçlı su tabancası veya su hortumu ile doğrudan yıkamayın.

Depolama

- Bisikleti düz, sabit, kuru ve serin bir yerde saklayın. Güneş ve yağmurdan koruyun; bu, paslanma ve parça yaşlanmasını önler.
- Batarya uzun süre kullanılmayacaksa, şarj seviyesini %50 civarında bırakın. Hava anahtarını kapatın veya bataryayı çıkarıp güvenli bir yere ayrı olarak koyun. Aksi takdirde batarya ömrü ciddi şekilde azalabilir veya batarya tamamen kullanılamaz hale gelebilir.
- Bisikleti dışarıda park etmek zorundaysanız, yoğun güneş ışığına ve şiddetli yağmura karşı koruma sağlayın.
- Güneş Işınlrına, Yağmura ve Diğer Doğal Etkenlere Uzun Süre Maruz Kalmak, Dış Yüzey Malzemelerine Zarar Verebilir. Kullanılmadığında Bisikleti Kapalı Alanda Saklayın.

UYARI: Bakım işlemleri sırasında her bir parçada anormallik olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir anormallik fark ederseniz, lütfen satış sonrası hizmetle veya yetkili servis ağıyla iletişime geçin.

Yedek Para Bakımı

Motor

- Normal kullanımda motorun ayar veya bakıma ihtiyacı yoktur. Yalnızca yüzeydeki toz temizlenmelidir.
- Aktarım paralarına rastgele yağlayıcı sürmeyin.
- Sulu bölgelerden geçerken, su seviyesi arka tekerlek motor yatak alt kenarını geçmemelidir; aksi takdirde motorun içine su girerek hasar oluşturabilir.
- Motorun kablo bağlantılarının gevşek olup olmadığını, dış yüzeyinin deforme olup olmadığını, motor faz kablolarının zarar görüp görmediğini düzenli olarak kontrol edin.
- Motor tekerleğine sert darbe vurulmamalıdır. Dönerken motoru zorlamak yasaktır; motorun aşırı yük altında çalıştırılması kesinlikle yasaktır.
- Düzensiz yüzeylerde sürüş yapmak kesinlikle yasaktır; bu, janta ve motora ciddi zarar verebilir.
- Bisiklet satıřtan önce en iyi şekilde kurulmuş ve ayarlanmıştır. Kullanım sırasında elektrikli paraları veya ilgili aksamı keyfi şekilde sökmeyin veya deęiřtirmeyin.
- Sürüş sırasında aktarma paralarından gelen anormal sesler, güç açıldığında yaşanan olađan dışı durumlar veya başka herhangi bir anormallik fark ederseniz, lütfen satıř sonrası servisle veya yetkili servis noktalarıyla iletiřime geçin.

Kontrol Ünitesi

- Elektrikli iki tekerlekli motosiklet, fabrikadan gönderildiğinde kontrol ünitesi en iyi duruma ayarlanmıştır.
- Sürüş sırasında elektriksel bir arıza veya kontrol kaybı yaşanır, profesyonel olmayan bakım personeli yalnızca kabloları ve konektörleri kontrol edebilir. Sorun giderilemiyorsa, satıcınızla veya firmamızla iletiřime geçebilirsiniz.

Batarya

Kullanmadan önce, batarya modelinin bisikletin orijinal bataryası olduğundan emin olun. Lütfen başka marka veya farklı türde bataryalar kullanmayın.

Batarya ambalajı ve şarj cihazı ambalajındaki ayrı kullanım kılavuzları da ürünün bir parçasıdır; lütfen kullanmadan önce dikkatlice okuyup anlayın:

- İlk kullanım öncesinde batarya tam olarak şarj edilmelidir. Sürüş sırasında düşük güç fark edilirse, batarya zamanında şarj edilmelidir. Bu, batarya ömrünü uzatır.
- Güç tamamen tükendiğinde, sistem otomatik olarak kapanır. Ancak güç kapandıktan sonra batarya "sanal" bir voltaj (reaktif voltaj) gösterebilir. Bu durumda batarya kullanılmadan şarj edilmelidir. Aksi takdirde batarya aşırı deşarj olur ve bu, geri dönüşü olmayan hasara yol açar.
- Güç tamamen tükendiğinde, koltuk haznesi açılarak batarya konnektörünün çıkarılıp tekrar takılması gerekir, böylece normal şarj yapılabilir.
- Dış şarj veya dahili şarjın doğrudan kullanılması önerilir.
- Batarya seviyesi %20'nin altına düşmeden şarj edilmelidir. Kullanım sırasında düzenli şarj alışkanlığı geliştirmek, batarya ömrünü uzatır.
- Sürüş sonrası zamanında şarj yapılmazsa, batarya ömrü ciddi şekilde kısalır. Ağır vakalarda batarya kullanılamaz hale gelir.
- Elektrikli bisiklet uzun süre kullanılmayacaksa, bataryaya ayda en az 1 kez ek şarj yapılmalıdır. Bu, batarya ömrünü uzatır. Bataryanın tamamen bitmesi nedeniyle kullanıcıların garanti haklarını kaybetmesi önlenir.
- Satıcıların batarya konfigürasyonunu değiştirmeleri veya bisikletin diğer parçalarını modifiye etmeleri kesinlikle yasaktır.
- APE RYDER Yetkili Servisinde Düzenli Kontrol ve Bakım Yapılması Önerilir.

TEHLİKE: Atık bataryaları gelişigüzel şekilde atmayın, çevreyi kirletmeyin. Bu ürünün atık bataryaları, üretici firma, satıcı veya hükümetin yetkili şubeleri tarafından geri dönüştürülmelidir. Batarya şarj alanı çocuklardan uzak tutulmalıdır.

Şarj Cihazı

- Kullanıcı, talimatlara uygun şekilde şarj yapmalıdır ve mutlaka orijinal şarj cihazını kullanmalıdır. Aksi halde oluşacak sonuçlardan kullanıcı sorumludur.
- Şarj cihazının şarj edebileceği batarya türü ve voltajı belirtilmiştir, farklı tipte batarya şarj etmek kesinlikle yasaktır. Şarj edilemeyen bataryalar veya uyumsuz bataryalar kesinlikle şarj edilmemelidir.
- Şarj cihazını bisikletle birlikte taşımayın. Aksi takdirde sarsıntı nedeniyle şarj cihazının iç elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Şarj işlemi, iyi havalandırılan bir ortamda yapılmalıdır. Kapalı alanlarda veya sıcak güneş altında, yüksek sıcaklıklı ortamlarda şarj yapmak kesinlikle yasaktır.
- Şarj sırasında gösterge ışığında anormallik, kötü koku ya da şarj cihazı kabuğunda aşırı ısınma gibi durumlar olursa, şarj işlemi derhal durdurulmalı ve şarj cihazı tamir edilmeli veya değiştirilmelidir.
- Güç kaynağını takarken veya çıkarırken eller kuru olmalıdır.
- İletken malzemelerin batarya kutusunun şarj deliğine veya bağlantı kablosunun her iki ucundaki kontaklara aynı anda temas etmesi kesinlikle yasaktır.
- Şarj işlemi tamamlandığında (yeşil ışık yandığında), güç kaynağı zamanında kapatılmalıdır. Şarj yapılmadığı halde şarj cihazının uzun süre AC güç kaynağına bağlı kalması yasaktır.
- Şarj cihazındaki bileşenleri kendiniz sökmeyin veya değiştirmeyin. Herhangi bir arıza durumunda, satış sonrası servis veya yetkili servis noktalarıyla iletişime geçin.

UYARI:

- Şarj işlemi sırasında şarj cihazının yeterince havalandırıldığından emin olunmalı, patlayıcı gazlardan uzak tutulmalıdır. Yangın tehlikesine karşı dikkatli olunmalıdır.
- Şarj işlemi kuru ve iyi havalandırılan bir ortamda yapılmalıdır. Nemli ortamlardan kaçınılmalı, şarj alanı yanıcı ve patlayıcı maddelerden uzak olmalıdır.
- Uygun ortam sıcaklığı 0-30°C arasında olmalıdır.

Kontrol ve Arıza Giderme

Kullanıcı aşağıdaki öğeleri kendisi kontrol eder

Kontrol Öğesi	Kontrol Edilecek Durum
Farlar, sinyaller, arka lambalar, fren lambaları	Doğru çalışıp çalışmadığı
Korna	Çalışırken sesin normal olup olmadığı
Ön ve arka fren boşluğu	Frenlemenin normal olup olmadığı
Ön ve arka lastikler	Hava basıncının normal olup olmadığı, yüzeyin aşınıp aşınmadığı veya yabancı cisim olup olmadığı
Gösterge paneli	Sinyal lambalarının ve göstergelerin normal olup olmadığı
Elektrikli kilit, bagaj kilidi, sele kilidi	Açılmanın normal olup olmadığı, kilit plakasının hareketli kısmına yağ sürülmesinin gerekip gerekmediği
Dikiz aynası açısı	Arka görüşün net olup olmadığı
Ön gidon ve ön süspansiyon	Direksiyonun esnek olup olmadığı, gevşeklik ya da sıkışma olup olmadığı
Ön ve arka aks bağlantı elemanları, çatal vb.	Gevşeme olup olmadığı

Düzenli Bakım Öğeleri ve Bakım İçeriği Takvimi

Kontrol Öğesi	Her Gün	60 Gün	180 Gün	360 Gün
1. Gidonun dönen ve yön veren parçalarının gevşek veya aşınmış olup olmadığı		■ ●	■ ●	● ▲
2. Ayak parçalarının aşınıp aşınmadığı ve esnekçe döndürülüp döndürülmediği		■ ●	■ ●	◆
3. Lastiğin doğru şekilde şişirilip şişirilmediği, dış lastiğin aşınıp aşınmadığı	■			◆
4. Ampulün çalışıp çalışmadığı	■ ◆	■ ◆	■ ◆	■ ◆
5. Frenin aşınıp aşınmadığı			◆	◆
6. Jantın yalpalayıp yalpalamadığı veya deforme olup olmadığı		■	■	◆
7. Ön çatallığın (fork) deforme olup olmadığı		■	■	◆
8. Bağlantı elemanlarının gevşek olup olmadığı		■	■	▲
9. Frenlerin iyi çalışıp çalışmadığı	■	■ ▲	■ ▲	◆ ▲
10. Kornanın ses çıkarıp çıkarmadığı	■			◆ ▲
11. Şarj aletinin kablosunun aşınıp aşınmadığı	■			◆
12. Ön boru, düz çatal ve amortisörün kadroyla bağlantısı			●	

Kontrol Et: ■ **Ayarla:** ▲ **Değiştir:** ◆ **Yağla:** ●

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK VERİLER	BABOON
Süspansiyon	Ayarlanabilir ön ve arka süspansiyon
Akü	48V, 14.5AH
Maksimum Hız	25 km/h
Sürüş Mesafesi	70-85 km
Jant	20
Krank	PROWHEEL, PRO-546PP-3,ALLOY CRANK
Vites Arttırıcı	SHIMANO,AMFTZ5007428, STEEL, 7SP

TEKNİK VERİLER	BABOON
Lastikler	20
Frenler	YAK ZJ-5 Disc Brake
Gösterge	C6, LCD Orta Tip
Sele	Konforlu Sele
Şasi	20
Zincir	KMC Z7
Ön Far	LED,48V Gösterge Kontrollü,Büyük Far
Arka Aydınlatma	LED,E-MARK,48V Gösterge Kontrollü

BİLGİ KARTI

Hemen doldurun ve satın alma işleminizin bir kaydı olarak saklayın. Olası garanti talepleri için lütfen satış makbuzunuzu saklayın

Adınız Soyadınız:

Adres:

Satın alma tarihi:

Satın alma yeri:

Model & Marka Bilgisi:

Teker Ebatı:

Renk:

Seri Numara:



GARANTİ UNSURLARI

Garanti Kapsamı

Ape Ryde'nin aksam ve parçalarının imalat, malzeme veya montajındaki hatalara karşılık gelen arızalar, yetkili servisleri tarafından Garanti Süresi içinde ücretsiz olarak giderilir. (Sarf malzemeleri hariçtir.)Garanti, malzeme ve montaj hatası nedeniyle ortaya çıkabilecek arızaların giderilmesi, bozulmuş olan parçaların değiştirilmesi, arızalı olup da tamir edildiğinde tekrar kullanılabilir olan parça veya parçaların onarılıp tekrar kullanılması ile sınırlıdır. Tamir edilmesi mümkün olan parçaların yenileri ile değiştirilmesi zorunluluğu yoktur. Kullanım ömrü 10 yıldır. (Mamülün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Garantinin Uygulanması

Garanti hakkının kullanılması ve devam edebilmesi için bu el kitabında sözü geçen periyodik bakımların Ape Ryde yetkili servislerinde yaptırılması gerekmektedir. Yetkili servisler, montaj kuponunu doldurup Servis Müdürlüğü'ne gönderecektir. Gerekli bakımları yetkili servislerimizce yapılan bisikletiniz, 2 yıllık süre içinde her hangi bir arıza yaptığında işbu "Garanti ve Servis El Kitabı" nızla birlikte Yetkili Servis'e başvurunuz. Garantinin uygulanabilmesi için Yetkili Servise bildirim veya müracaat edilmesi gerekmektedir. Bu müracaat sırasında, Garanti ve Servis El Kitabının gösterilmesi gerekmektedir. Motosikletinizin garanti süresi içinde, malzeme, imalat veya montaj hatalarından dolayı arızalanması durumunda, motosikletinizin gerekli onarımı, işçilik ve yedek parça ücreti alınmaksızın yetkili servislerimizce yapılacaktır. Tüketiciler, yetkili servisler ile bir anlaşmazlığa düşerse, durumu mektup veya telefon ile Ape Ryde Servis Müdürlüğü'ne bildirecektir. Sonuç alınmaması ve kullanıcının mağdur olması halinde kullanıcı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Garanti Kapsamı Dışı Konular

- Kullanım Klavuzunda belirtilen hususlara aykırı uygulamalar sonucu ortaya çıkacak arızalar,
- Ape Ryde'nin yazılı izni olmadan mamül üzerinde orijinal olmayan ilaveler veya değişiklikler yapılması sonucu ortaya çıkacak arızalar
- Elektrikli bisikletin amaca uygun olmayan şekilde veya kötü kullanılması durumunda yani kaza, istihap haddi üzerinde hor hatalı ve yarış amacıyla kullanma sonucu olabilecek hasarlar
- Bu El Kitabında sözü geçen bakımların yapılmaması durumunda ortaya çıkacak arızalar* Elektrikli bisikletin spor müsabakalarında kullanılması durumunda ortaya çıkacak arızalar* Orijinal olmayan yedek parça kullanılması durumunda ortaya çıkacak arızalar.

- Elektrikli bisiklet üzerindeki parçaların kullanıcı tarafından sökülmesi durumunda ortaya çıkacak arızalar
- Elektrikli bisikletin tüketiciye tesliminden sonraki taşıma ve nakliye sırasında oluşan hasarlar ve arızalar
- Aşırı şarj edilmeden kaynaklanabilecek arızalar.
- Garanti süresi içinde yanan ampüller veya eskiyen lastikler, akü ve şarj cihazı gibi eskime ve bozuma süreleri kullanım şartlarına göre değişen parçaların ücretleri müşteriden alınır.

Yukarıdaki adı geçen parçalarda gerçekten bir imalat veya montaj hatası var ise, konunun garanti kapsamına girip girmediğine Yetkili Ape Ryder Servisi karar verir. Garanti konusu Ape Ryder Servis Müdürlüğü tarafından onaylandıktan sonra işleme konur. Ancak tüketiciler, herhangi bir ihtilaf durumunda sorunun çözümüne ilişkin olarak tüketici sorunları hakem heyetine başvuruda bulunabilirler.

Garantinin İptali

Elektrikli bisikletiniz Ape Ryder yetkili servisleri dışında kontrol edilmesi, bakım veya tamire alınması durumunda garanti kapsamından çıkar.

Daha sonra herhangi bir arıza durumunda başvuracağınız Ape Ryder servis Garanti işlemlerini uygulamakla yükümlü değildir.

Uygulamalar

APE RYDER ÜCRETSİZ MONTAJ KUPONU: Yetkili Satıcı ve Servis tarafından doldurulup APE RYDER Servis Müdürlüğü'ne gönderilir.

APE RYDER MONTAJI: Montaj sırasında yapılacak işlemler Elektrikli bisiklet teslimat bakımı ve bilgilendirme formunda belirtilen açıklamalar doğrultusunda yapılır.

APE RYDER TESLİMAT BAKIMI: Teslimat bakımında yapılacak işlemler APE RYDER Yetkili Servisleri tarafından yapılarak mevcut bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

İLK BAKIM (750 km. - 750 km. Bakımı): İlk 500 km. - 750 km. arasında yapılan bakımdır. Bakımı ancak herhangi bir APE RYDER yetkili servisi yapabilir.

Deđiřtirilen sarf malzemelerinin ücreti ve bakım işçilik ücreti müşteri tarafından servise ödenir.
(Lütfen ilk bakım için elektrikli bisikletinizin kullanıcı el kitabında belirtilen bakım kilometresini dikkate alınız.)
PERİYODİK BAKIMLAR: Kullanıcı el kitabında belirtilen kilometrelerde yapılan bakımlardır.
Bakımı ancak herhangi bir APE RYDER Yetkili Servisi yapabilir.
Deđiřtirilen sarf malzemeleri ve bakım ücreti müşteri tarafından yetkili servise ödenir.
Not: Yapılan tüm bakımlarda El Kitabındaki ilgili bölümler APE RYDER Yetkili Servisler tarafından doldurulacaktır.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti Süresi, Elektrikli bisikletin teslim tarihinden itibaren başlar;
I. Kişisel kullanımlarda 2 yıl 30.000 km ile sınırlıdır. (Hangisi önce dolarsa)
II. Ticari kullanımlarda 1 yıl 20.000 km ile sınırlıdır.
III. Özel kullanımlarda (Spor müsabakaları ve gibi) garanti uygulaması yoktur.
2. Elektrikli bisikletin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın güvencesi altındadır.
3. Elektrikli bisikletinizin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Elektrikli bisikletinizin tamir süresi en fazla 45 işgünüdür. Bu süre Elektrikli bisiklete ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonun olmaması durumunda, Elektrikli bisiklet satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Elektrikli bisikletin arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı Elektrikli bisikletin tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir Elektrikli bisikleti tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
5. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
6. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi

durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

7. Bisikletin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

10. Kilometre sayacı olmayan araçlarla ilgili periyodik bakım aralığı, ilk bakım satış tarihi itibarıyla 1 ay süre sonra daha sonraki bakımlar ise 3 ayda bir olacak şekilde yapılması gerekmektedir. Belirtilen süreçlerde yapılmayan periyodik bakımlarla ilgili aracınız garanti kapsamı dışında kalacaktır.

PERİYODİK BAKIM TABLOSU

Elektrikli Bisikletler Hakkında Bilgilendirme:

Kilometre sayacı olmayan araçlarla ilgili periyodik bakım aralığı, ilk bakım satış tarihi itibarıyla 1 ay süre sonra daha sonraki bakımlar ise 3 ayda bir olacak şekilde yapılması gerekmektedir. Bakım tablosunda belirtilen kilometre aralıkları 6 ay içinde tamamlanmaması durumunda, araca yılda 2 defa olacak şekilde bakım yapılması gerekmektedir. Belirtilen süreçlerde ve kilometrelerde yapılmayan periyodik bakımlarla ilgili aracınız garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Bakım kilometre aralığı gelmeyen araçların 6 ayda bir olacak şekilde bakım yaptırması gerekmektedir. Aksi takdirde araç garanti kapsamı dışında kalacaktır.

500 km - 800 km.(ÜCRETLİ)	1.Periyodik Bakım 2000-2500Km.(ÜCRETLİ)	2.Periyodik Bakım 4000-4500 km.(ÜCRETLİ)
Tarih:Km:.....	Tarih:Km:.....	Tarih:Km:.....
Periyodik bakım tablosundaki işlemlerin tarafımdan yapıldığını onaylıyorum Yetkili Servisin	Periyodik bakım tablosundaki işlemlerin tarafımdan yapıldığını onaylıyorum Yetkili Servisin	Periyodik bakım tablosundaki işlemlerin tarafımdan yapıldığını onaylıyorum Yetkili Servisin
Adı - Soyadı:	Adı - Soyadı:	Adı - Soyadı:
Tel:	Tel:	Tel:
Kaşe ve İmza	Kaşe ve İmza	Kaşe ve İmza
3.Periyodik Bakım 6000-6500Km.(ÜCRETLİ)	4.Periyodik Bakım 8000-8500 Km.(ÜCRETLİ)	5.Periyodik Bakım 10000-10500 Km.(ÜCRETLİ)
Tarih:Km:.....	Tarih:Km:.....	Tarih:Km:.....
Periyodik bakım tablosundaki işlemlerin tarafımdan yapıldığını onaylıyorum Yetkili Servisin	Periyodik bakım tablosundaki işlemlerin tarafımdan yapıldığını onaylıyorum Yetkili Servisin	Periyodik bakım tablosundaki işlemlerin tarafımdan yapıldığını onaylıyorum Yetkili Servisin
Adı - Soyadı:	Adı - Soyadı:	Adı - Soyadı:
Tel:	Tel:	Tel:
Kaşe ve İmza	Kaşe ve İmza	Kaşe ve İmza
6.Periyodik Bakım 13000-13500 Km.(ÜCRETLİ)	7.Periyodik Bakım 16000-16500 Km.(ÜCRETLİ)	8.Periyodik Bakım 19000-19500 Km.(ÜCRETLİ)
Tarih:Km:.....	Tarih:Km:.....	Tarih:Km:.....
Periyodik bakım tablosundaki işlemlerin tarafımdan yapıldığını onaylıyorum Yetkili Servisin	Periyodik bakım tablosundaki işlemlerin tarafımdan yapıldığını onaylıyorum Yetkili Servisin	Periyodik bakım tablosundaki işlemlerin tarafımdan yapıldığını onaylıyorum Yetkili Servisin
Adı - Soyadı:	Adı - Soyadı:	Adı - Soyadı:
Tel:	Tel:	Tel:
Kaşe ve İmza	Kaşe ve İmza	Kaşe ve İmza
9.Periyodik Bakım 22500-23000 Km.(ÜCRETLİ)	10.Periyodik Bakım 26000-26500 Km.(ÜCRETLİ)	11.Periyodik Bakım 30000Km.(ÜCRETLİ)
Tarih:Km:.....	Tarih:Km:.....	Tarih:Km:.....
Periyodik bakım tablosundaki işlemlerin tarafımdan yapıldığını onaylıyorum Yetkili Servisin	Periyodik bakım tablosundaki işlemlerin tarafımdan yapıldığını onaylıyorum Yetkili Servisin	Periyodik bakım tablosundaki işlemlerin tarafımdan yapıldığını onaylıyorum Yetkili Servisin
Adı - Soyadı:	Adı - Soyadı:	Adı - Soyadı:
Tel:	Tel:	Tel:
Kaşe ve İmza	Kaşe ve İmza	Kaşe ve İmza

Teslimattan önce kontrol edilmesi gereken unsurlar;

Ön ve arka frenler çalışıyor mu?

Ön düzen kontrolü yapıldı mı?

Bütün anahtarlar çalışıyor mu?

Aydınlatma grubu çalışıyor mu?

Lastik hava basınçları kontrol edildi mi ?

Elektrikli bisiklet tespit civataları kontrol edildi mi ?

Yol testi yapıldı mı?

Elektrikli bisiklet hasarsız şekilde teslim edildi mi?

Şarj cihazı çalışıyor mu ?

Akü şarj alıyor mu ?

Elektrikli bisiklet Sahibine;

Aracın şarj durumu ve nasıl kullanılması gerektiği anlatıldı.

Tüm garanti şartları ve bakım aralıkları anlatıldı. Elektrikli bisikletin hangi şartlarda kullanılması gerektiği anlatıldı. Elektrikli bisikletin yetkili servis dışında işlem görmesi halinde garanti kapsamı dışında kalacağı anlatıldı. Yukarıdaki yazılı bulunan bilgilerin servis yetkilisi tarafından tarafıma anlatıldığını kabul ederim.

BAYİ&SERVİS

BAYİ & SERVİS	İL	İLÇE	ADRES	TELEFON
Sürücü Motor	Adana	Seyhan	Dumlupınar Mah. Meydan Cad. No:85	0322 435 24 72
Vento Motor	Ankara	Altındağ	Aydınlıkevler Mah. İrfan Başbuğ Cad.	0312 347 08 59
İlhan Motor	Antalya	Muratpaşa	Etiler Mah. Kızılırmak Cad. No:45/A	0242 321 75 36
Kalender Motor	Aydın	Merkez	Sanayi Sit. 255. Sok. No:2/B	0256 313 81 07
Semsa Motor	Bursa	Yenişehir	Yüzüncüyıl Mah. 14. Sok. No:14	0534 240 20 70
Yılmazoğlu Ticaret	Çankırı	Merkez	Buğday Pazarı Mah. A.Yeseci Cad. No:1	0376 212 52 13
Günnür Oto	Denizli	Merkez	Ankara Bulv. Üçgen Mevkii No:60/C	0258 251 20 16
Kaşlı Motor	Muğla	Fethiye	Sanayi Sit. 254. Sok. No:70	0252 614 91 50
Yaren Ticaret	Mardin	Midyat	Ulu Cami Mah. Seyfettin Güneşan Cad. No:89/1	0544 725 20 67
Teknik Motor	Gaziantep	Şahinbey	Kozluca Mah. Şehit Ali Karakaş Cad. No:27	0532 256 02 26
Motorcu Galip	Hatay	İskenderun	Karaağaç Mah. Atatürk Cad. No:49/A	0326 641 28 51
Uğur Motor	Hatay	Kırıkhan	Cumhuriyet Mah. Bilgehan Sok. No:46/A	0326 345 25 73
Üçerler Motor	İstanbul	Tuzla	Aydıntepe Mah. Coşkun Sok. No:117/A	0216 494 06 73
Aslan Motor	İzmir	Konak	Çınarlı Mah. 1583/2 Sok. Rodar İş Merkezi B Blok No:6/C	0542 435 01 10
Hanedan Motor	K.Maraş	Merkez	Girne Cad. Mezarlık Ana Giriş Kapısı Karşısı	0344 231 24 89
Çınarhan Motor	Van	Merkez	Cumhuriyet Mah. Zübeyde Hanım Cad. Çalık Sok.	0432 214 60 16
Kartepe ATV	Kocaeli	Kartepe	Acısı Mah. Sapanca Yolu Cad. No:470	0554 601 50 61
Coşkun Motor	Mersin	Toroslar	Osmaniye Mah. 81035. Sok. No:20/2	0324 320 05 00

NOT : Bulunduğunuz bölgeye en yakın, güncel Bayi & Yetkili servis noktalarımıza www.aperyder.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



APE RYDER; ürünlerin teknik özelliklerinde ve renklerinde haber vermeksizin deęişiklik yapma hakkını saklı tutar.