


KULLANIM KILAVUZU



hugly

Önemli talimatlar ileride kullanılmak üzere saklanır.

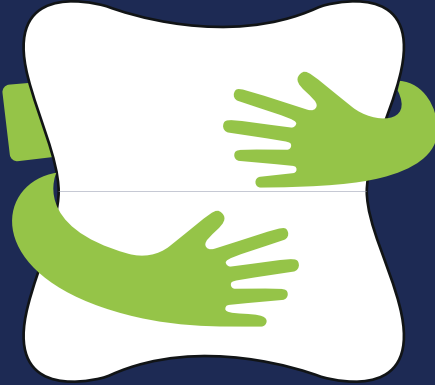

TR Kullanmadan önce kılavuzu okuyun

EN Read the manual before use



TR İğne veya benzeri şeyler batırılmamalıdır

EN Do not pierce with pins or anything similar



TR Katlanmış veya kırışmış kullanmayın

EN Do not use folded or rucked



TR Çamaşır makinesinde yıkanmaz

EN Not washable in washing machine



TR Ütü yapılmaz

EN No ironing



TR Kimyasal temizleme yapılmaz

EN Not suitable for dry cleaning



TR Kurutma makinesinde kurutmayın

EN Do not dry in a tumble dryer



TR Çamaşır suyu kullanmayın

EN Do not bleach

TR | Ürün Bilgileri

Hugly' nin ısıtma çözümleri, konfor ve rahatlık arayanlar için idealdir. Vücudunuzu rahatlatmak veya ısınmak için kullanabilirsiniz.



Ürünlerimiz saniyeler içinde ısıyı hissedebileceğiniz şekilde tasarlanmıştır.

Lütfen ısıyı kontrol ettiğinizde hissedilen sıcaklığın ılık, ancak aynı sıcaklığın vücudunuzun yüzeyi için yeterli olabileceğini unutmayın.

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikelere karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara, hasarlara karşı uyarır.

İçindekiler

- 2 Bu kılavuza dair
- 2 Güvenlik Tehlikeleri
- 4 Güvenlik Uyarıları
- 5 Temizleme
- 6 Şarj Etme - Açma/Kapatma
- 7 Saklama ve Muhafaza Etme
- 8 Teknik Bilgiler
- 8 Garanti Şartları
- 8 Teknik Destek

Bu kılavuza dair:

Bu ürün, çeşitli güvenlik önlemlerine sahiptir. Ancak, güvenli kullanımınız için lütfen size belirtilen güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyun.

Bu kılavuzu gerektiğinde tekrar okuyabilmeniz için saklayın. Ürünü başkasına devrettiğinizde, bu kılavuzu da beraberinde vermeyi unutmayın.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:



Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.



Bu işaret, elektrik enerjisinin neden olabileceği yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.



Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

01 / Güvenlik TEHLİKELERİ

Çocuklar için TEHLİKE

Bu ürünün 18 yaşından küçük kişiler tarafından kullanılması tehlikelidir ve ASLA önerilmemektedir.

Kalp Pili Kullananan Kişiler İçin TEHLİKE

Bu üründen yayılan elektrik ve manyetik alanlar kalp piliniz etkileyebilir. Ancak ürünümüz sağlıklı dalga boyu yaymaktadır. Yine de ürünü kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Kablolanın Sebep Olabileceği TEHLİKE

Her kullanımdan sonra ve özellikle gök gürültülü olan havalarda veya arıza durumunda güç kaynağından çekiniz. Aksi takdirde alev çıkabilir,elektrik çarpmasına neden olabilir.

Kabloların sıkışmadığından ve bükülmediğinden emin olun, ürünü aşırı sıcak yerlerden uzak tutun. 50 °C'ye ulaştığında kendiliğinden atan bir sigortaya sahiptir. Isı azaldığında tekrar çalışır. Bu döngüde sorun varsa ürünü kullanmayın.

Isıtıcı ürünlerimiz aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

- Bazı ilaçlar veya hastalıklar, örneğin diyabet, vücudun ısı algılama sistemini etkileyebilir.
- Engelli veya hasta kişiler, algılanan sıcaklığı ifade edemeyebilir.
- 18 yaşından küçükler, yardıma muhtaçlar veya ısıya duyarız kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
- Emin olunamayan durumlarda veya dolaşım bozukluklarında doktora danışılmalıdır.

Islaklık/Nem Sonucu Elektrik Çarpma TEHLİKESİ

Taşınabilir şarj cihazı ve şarj kablosu nem, su veya diğer sıvılarla temas etmemelidir; aksi takdirde elektrik çarpma riski vardır.

Ürün sadece kuru iken kullanılmalı, asla nemli iken çalıştırılmamalıdır. Asla kendi kılıfının kurutulması amacıyla çalıştırılmamalıdır.

Yıkama sonrası, şarjlı pili ve kablosunu takmadan önce kılıfın tamamen kuru olduğundan emin olun.

Taşınabilir şarj cihazını açık alanda, yüksek nemli ortamlarda, banyonuzda, lavaboların veya başka sıvılarla doldurulmuş haznelerin (örn.vazolar, fincan) yakınında şarj etmeyiniz ve kullanmayınız.

02/Güvenlik UYARILARI

Çocuklar İçin TEHLİKE

Ürünün yakınlarında püskürtmeli sprey ürünlerin kullanımı önerilmemektedir. Uygunsuz durumlarda sprey alev alabilir.

Ürünün bir noktasında aşırı ısınma ve hasarı önlemek için ürünü sadece tamamen açılmış şekilde kullanın.

Ayrıca ürün katlanmamalı, kırıştırılmamalı ve keskin kenarlar oluşturacak şekilde bükülmemelidir.

Kullanım esnasında uyuması uygun değildir.

Yanma UYARISI

En üst kademeli ısı ayarı, uzun süreli kullanımda cilt tahrişlerine ve yanıklara yol açabilir. Bu nedenle, ürünü en yüksek sıcaklık ayarında uzun süre kullanmaktan kaçının.

Cilt yanıklarının oluşmasını engellemek için kullanım öncesi ısı seviyesini elinizin tersiyle kontrol edin. (Avuç ile kontrol ederek ısı seviyesi algılanamaz)

Ürün, doğrudan çıplak tene temas etmemelidir. Ürünü sadece giysinin en az bir kat üzerinde kullanın. Bu, ürünün ciltle doğrudan temasını önler ve daha güvenli bir kullanım sağlar.

03 / Temizleme

Ürünü saklamadan ya da kılıfından ayırmadan önce tamamen soğumasını bekleyiniz.

Ürünü her zaman kuru, serin ve güvenli bir yerde ve diğer ısı kaynaklarından uzakta saklayınız.

Kablolanmanın bükülüp aşınmaması ve herhangi bir tehlike oluşturmaması için dikkatli bir şekilde sarınız.

Ürünü asla direkt su ile yıkamayınız ve yıkama veya kurutma için makineye atmayınız. Ayrıca, ürünü uzun süre güneşte bırakmayınız.

Ürünün sadece kumaş olan dış kılıfı hassas ayarda ya da elde yıkanabilir. Bu dış kılıf, kurutma makinesi, ütü uygulanmasına ya da kuru temizlemeye uygun değildir.


Şarj Etme


1. Satın aldığınız ürünle birlikte gelen Powerbank'ı, uygun bir adaptöre bağlayarak şarj ediniz.
2. Powerbank tam dolduktan sonra adaptörü prizden çekiniz ve ürünün üzerindeki cebe yerleştiriniz.

Kullanım için; Powerbankin Type C kablosunu Huglly yeşil etiketin üzerinde konumlanan açma-kapama tuşuna takınız.

Adaptörlü ürünler için;

1. Adaptörü prize takınız.
2. Kabloyu, Huglly'nin yeşil etiketinin arkasında bulunan soket girişine bağlayın.

 Paket içeriğinde size verilen taşınabilir şarj cihazı veya adaptör ile üründen maksimum verimi sağlayabilirsiniz.

 Ürünün başka güç kaynaklarıyla kullanılması önerilmemektedir.

Açma/Kapatma

Powerbankli ürünleri hem açmak hem de kapatmak için açma/kapatma tuşuna yaklaşık 2-3 saniye basılı tutun ve ışığın sönmesini bekleyin.

Adaptörlü ürünlerde ise; adaptör prize takılır takılmaz sistem çalışmaya başlayacaktır. Isının kesilmesi için adaptörü fişten çıkartmanız yeterlidir.

Ürünü yerine koymadan önce yeterince soğumasını bekleyin. Ürün tekrar çalıştırmadan önce taşınabilir şarj cihazı veya adaptörün oda sıcaklığına gelmesini sağlayın.

04/Saklama ve Muhafaza Etme



TEHLİKE – Elektrik Çarpması Tehlikesi

Elektriğin sebep olabileceği **TEHLİKELER**

- Ürünü sadece cihazın teknik verilerine uygun olan, kurallara uygun şekilde yerleştirilmiş prize ya da taşınabilir güç kaynağına bağlayın.
- Ürünü, sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlardan uzak tutun.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın.

DİKKAT !

- Maddi hasar tehlikesi var!
- Ürünün iç dolgusu asla makinede yıkanmamalı ve kurutulmamalıdır. Sadece ürünün kılıfı, elde veya makinede yıkanabilir.
- Kalorifer üzerinde, güneşte ya da başka ısı etkileriyle ürünü kurutmayın.
- Ürünün iç dolgusuna ve kılıfına ütü yapılmaz.
- Ürünün iç dolgusu, kurutmak için sıkılmamalı veya bükülmemelidir.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

05 / Teknik Bilgiler

Powerbank' li

Max. Akım: 3A

Çalışma Gerilimi: 5V

Yüzey Isı **Düşük** ● **Orta** ● **Yüksek** ●

Ayarı: 35 °C ±5 40 °C ±5 45°C ±5

Aşırı Isınma Koruması: Var

Otomatik Kapanma: Var

Huglly ürünleri, oda sıcaklığı, güç kaynağı ve ürün versiyonuna bağlı olarak 1.5 ila 3.5 saat arasında sıcaklık sağlar

Adaptör' lü

Max. Akım: 4A

Çalışma Gerilimi: 12V

Yüzey Isı **Düşük** ● **Orta** ● **Yüksek** ●

Ayarı: 35 °C ±5 40 °C ±5 45 °C ±5

Aşırı Isınma Koruması: Var

Otomatik Kapanma: Var

CE Sertifikası

Huglly ürünleri, Avrupa Birliği'nin sağlık, güvenlik ve çevre koruma gereksinimlerini karşılamakta olup CE sertifikasına sahiptir.

06 / Garanti Şartları

- Garanti süresi, teslim tarihinden itibaren 1 yıldır.
- Arızalanma durumunda, tamir süresi garanti süresine eklenir.
- 10 iş günü içinde giderilmezse, benzer bir mal sağlanır.
- Garanti süresi içinde kullanıcı hatası dışında oluşan arızalar ücretsiz olarak tamir edilir; kullanım kılavuzuna aykırı kullanım sonucu oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

09 / Teknik Destek

Pazartesi – Cuma

08:30 - 17:30 saatleri arasında

e-posta: info@rinnovatech.com